SAMSUNG

WAM7500/WAM7501/WAM6500/WAM6501

Portatīva bezvadu audio ierīce - 360 R7/R6

Lietošanas pamācība

Iztēlojies iespējas

Pateicamies par šī SAMSUNG produkta iegādi.
Lai saņemtu papildu pakalpojumus, lūdzu,
reģistrējiet produktu tīmekļa vietnē

www.samsung.com/register

Saturs

DARBA SĀKŠANA

Piederumi 4

Gaidstāves režīms 4

Priekšējais panelis 5

Aizmugures panelis - WAM6500/WAM6501 6

SAVIENOJUMI

Savienojuma sagatavošana 7

„SAMSUNG Multiroom” (vairākistabu) aplikācijas instalēšana..... 7

„SAMSUNG Multiroom” (vairākistabu) aplikācijas atvēršana..... 7

Bezvadu savienojums

Automātiska savienošanās ar bezvadu tīklu (Android/iOS)..... 8

Manuāla pievienošanās bezvadu tīklam (Android)..... 10

Manuāla pievienošanās bezvadu tīklam (iOS)..... 12

Savienošana ar HUB (centrmezglu, nav iekļauts komplektā) 15

HUB (centrmezgla) pievienošana 18

Papildus skaļruņa(u) pievienošana 19

Savienošanās ar “Bluetooth” ierīcēm 20

„SAMSUNG MULTIROOM” (VAIRĀKISTABU) APLIKĀCIJAS LIETOŠANA

Ievades avota maiņa..... 22

Mūzikas atskaņošana 23

Viedajā ierīcē saglabāta mūzikas faila atskaņošana..... 23

Straumētas mūzikas atskaņošana 26

Mūzikas atskaņošana no tuvējām ierīcēm 26

Interneta radio atskaņošana..... 27

Sekošana stacijai..... 28

Saglabātas stacijas iestatīšana 29

Iestatījumu izvēlnes izmantošana .. 30

Skaļruņa pievienošana..... 30

Rokasgrāmata..... 31

Pakalpojumi..... 31

Ierīces iestatījumi 32

Pulkstenis..... 35

Atbalsts 36

Informācija..... 37

VAIRĀKU IERĪČU SAVIENOŠANA

Ierīces izvēlēšanās 39

Citas atskaņojamās ierīces izvēlēšanās 39

Grupu iestatīšana 40

“Surround Sound” režīma iestatīšana 41

DAŽĀDU FUNKCIJU IZMANTOŠANA

Savienošanās, izmantojot “TV SoundConnect” funkciju..... 43

Datorā saglabāta satura atskaņošana 44

Bezvadu audio – vairākistabu aplikācija datoram..... 44

PIELIKUMS

Kļūmju novēršana 46

Atvērtā programmnodrošinājuma licence 48

Licences 48

Specifikācijas 49

Paziņojumi par normatīvo atbilstību 51

Brīdinājums 51

UZMANĪBU! 51

UZMANĪBU! 51

Svarīgi norādījumi par drošību..... 52

Brīdinājumi par drošību 53

Brīdinājumi par elektroapgādi..... 53

Brīdinājumi par uzstādīšanu 54

Brīdinājumi par izmantošanu 54

Norādes par tīrīšanu 55

Papildus informācija..... 55

Par tīkla savienojumu 55

Saderīgi produkti 56

Autortiesības 56

Darba sākšana

Piederumi

Pārliecinieties, ka iepakojumā ir visi zemāk norādītie piederumi.

- WAM7500/WAM7501

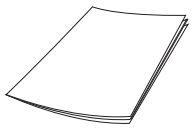

Ātrās uzstādīšanas pamācība

- WAM6500/WAM6501

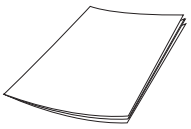

Strāvas adapteris	Ātrās uzstādīšanas pamācība

Gaidstāves režīms

Wi-Fi / “Bluetooth” / “TV SoundConnect” režīms

- Ja 15 minūtes netiek veikta neviena darbība (atskaņota mūzika, nospiestas pogas, lietotas aplikācijas), ierīce aktivizē gaidstāves režīmu.

PIEZĪMES

✓ Ierīce nepārslēgsies gaidstāves režīmā, kamēr tiek atskaņota mūzika Wi-Fi, “Bluetooth” vai “TV SoundConnect” režīmos.

✓ Ja WAM6500 un WAM6501 modeļu strāvas adapteris ir atvienots un ir aktivizēts gaidstāves režīms, tiek izmantota baterija.
(Baterijas patēriņu iespējams samazināt, nospiežot ⏻ **POWER** pogu ierīces aizmugurē un izslēdzot ierīci.)

Priekšējais panelis

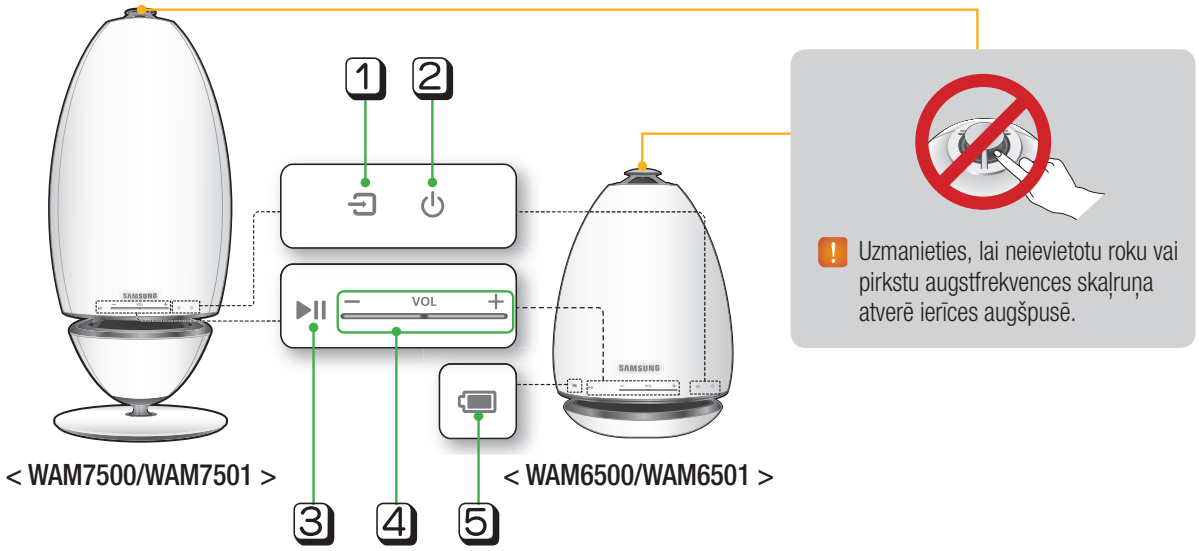

1	**Avota poga**	Pieskarieties šai pogai, lai aktivizētu “TV SoundConnect” vai “Bluetooth” funkciju. Nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu šo pogu, lai vēlreiz meklētu “TV SoundConnect”.
2	**Gaidstāves poga**	Pieskarieties šai pogai, lai pārslēgtu ierīci gaidstāves režīmā. - Gaidstāves režīms: šis režīms izslēdz ierīces pamata funkcijas un saglabā tikai Wi-Fi savienojumus. Ja pieskarsieties un vismaz 3 sekundes turēsiet nospiestu šo pogu, skaļrunis izslēgsies. (WAM7500, WAM7501 tikai)
3	**Atskaņošanas/ īslaicīgas apturēšanas poga**	Pieskarieties šai pogai, lai sāktu atskaņošanu vai īslaicīgi apturētu atskaņošanu. Īslaicīgas apturēšanas funkcija nedarbojas, ja skaļrunis ir iestatīts “TV SoundConnect” režīmā.
4	**Skaļuma regulēšanas poga**	Kontrolē skaļuma līmeni. Nospiediet + pogu, lai palielinātu skaļuma līmeni, un nospiediet – pogu, lai samazinātu skaļuma līmeni. Lai atiestatītu ierīci, nospiediet un 5 sekundes vienlaicīgi turiet nospiestas + un – pogas.

5	**Baterijas stāvokļa indikators (tikai WAM6500, WAM6501)**	Varat pārbaudīt ierīces baterijas stāvokli.

Baterijas LED indikators, kad ir pievienots strāvas adapteris	Baterijas LED indikators, kad nav pievienots strāvas adapteris
• Sarkana LED : notiek uzlāde • LED IZSLĒGTA : pilnībā uzlādēts • Ātri mirgo sarkanā krāsā: Nenotiek uzlāde	• Zaļa LED : atlicis 100% līdz 10% no baterijas jaudas • Lēni mirgo sarkanā krāsā: atlicis 10-0% no baterijas jaudas - Lēni mirgojošs indikators sarkanā krāsā norāda, ka bateriju nepieciešams uzlādēt. Pievienojiet strāvas adapteri. - Ja baterijas uzlādes līmenis ir zems, skaņas līmenis var automātiski samazināties un skaļrunis var izslēgties.

PIEZĪMES

✓ ⮆ + ⏻ **Skaļruņa pievienošana :** vienlaicīgi nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestas abas pogas, lai izmantotu skaļruņa pievienošanas funkciju.

✓ ⏯ + ⏻ **Wi-Fi iestatīšana :** vienlaicīgi nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestas abas pogas, kad pievienojat ierīci tīklam, izmantojot **Wi-Fi iestatīšanas** metodi.

- Sīkāku informāciju skatiet aplikācijā viedajā ierīcē.

Aizmugures panelis - WAM6500/WAM6501

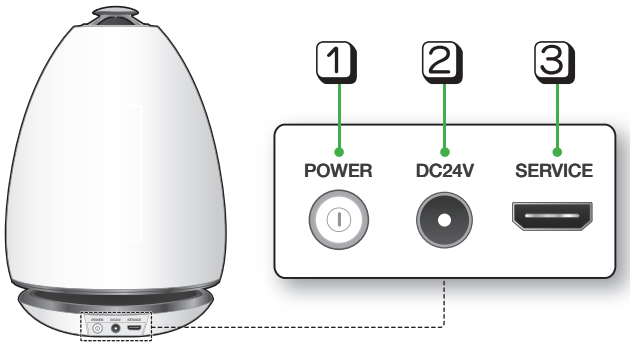

< WAM6500/WAM6501 >

1	**POWER**	Nospiediet un vismaz 2 sekundes turiet nospiestu šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
2	**DC 24V**	Ligzda ierīces strāvas adapterim. Uzlāde tiek apturēta, ja skaļuma līmenis sasniedz 25 vienības vai vairāk. (Šīs ierīces maksimālais skaļuma līmenis ir 30 vienības.)
3	**SERVICE**	Tikai apkopei. Ļauj apkopes tehniķiem atjaunināt ierīces programmaparatūru.

Savienojumi

Savienojuma sagatavošana

1. Prasības: bezvadu maršrutētājs, viedā ierīce
2. Bezvadu maršrutētājam jābūt savienotam ar internetu.
3. Viedajai ierīcei jābūt savienotai ar maršrutētāju, izmantojot Wi-Fi savienojumu.

„Samsung Multiroom” (vairākistabu) aplikācijas instalēšana

Lai izmantotu ierīci, Jums no vietnēm “Google play” vai “App store” jālejupielādē un tad jāinstalē “Samsung Multiroom” aplikācija.
Kad “SAMSUNG Multiroom” aplikācija ir instalēta, Jūs ierīcē varat atskaņot viedajā ierīcē saglabātu mūziku, mūziku no pievienotām ierīcēm vai citiem satura nesējiem, kā arī no interneta radiostacijām.

Android	iOS
Meklēšana : **Samsung Multiroom** ANDROID APP ON Google play	Meklēšana : **Samsung Multiroom** Available on the App Store

„Samsung Multiroom” (vairākistabu) aplikācijas atvēršana

Nospiediet vairākistabu aplikācijas ikonu viedajā ierīcē, lai atvērtu **„Samsung Multiroom”** (vairākistabu) aplikāciju.

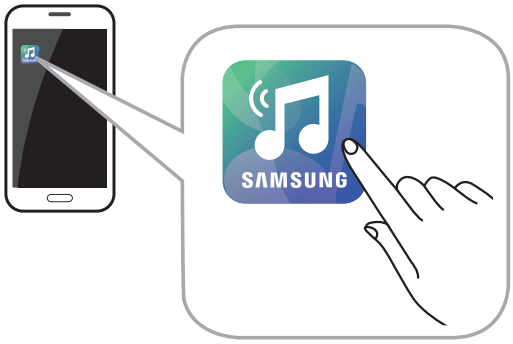

PIEZĪME

✓ Kad audio ierīces netiks izmantotas, izslēdziet **„Samsung Multiroom”** (vairākistabu) aplikāciju, jo viedās ierīces baterija var ātri izlādēties, ja aplikācija turpinās darboties.

Bezvadu savienojums

Automātiska savienošanās ar bezvadu tīklu (Android/iOS)

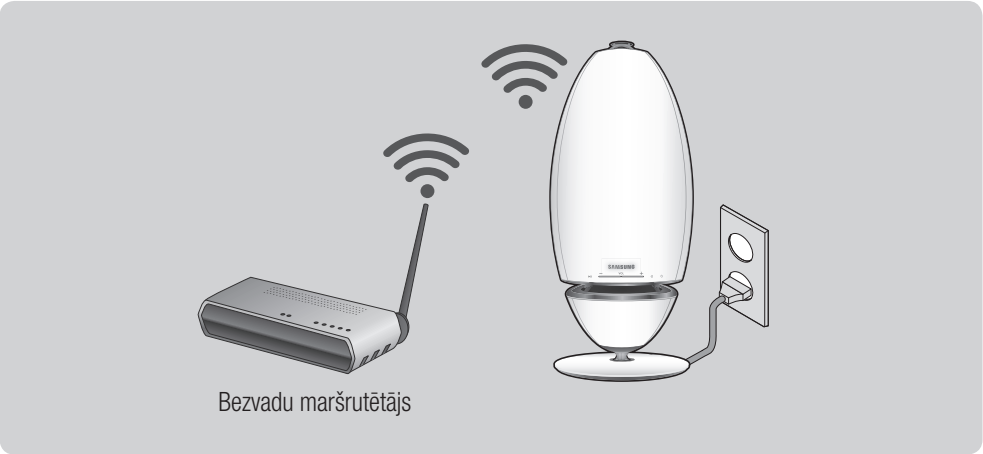

1. Pievienojiet ierīci elektrības rozetei.
2. Viedajā ierīcē izvēlieties **“Samsung Multiroom”** aplikāciju.
3. Ja vēlaties, noskatieties pamācību un tad nospiediet **“Done”** (pabeigts).
4. Nospiediet **“Connect Now”** (pievienoties tagad).
   - Ierīce meklē citu ierīci, kas ir pieejama savienošanai pārī.

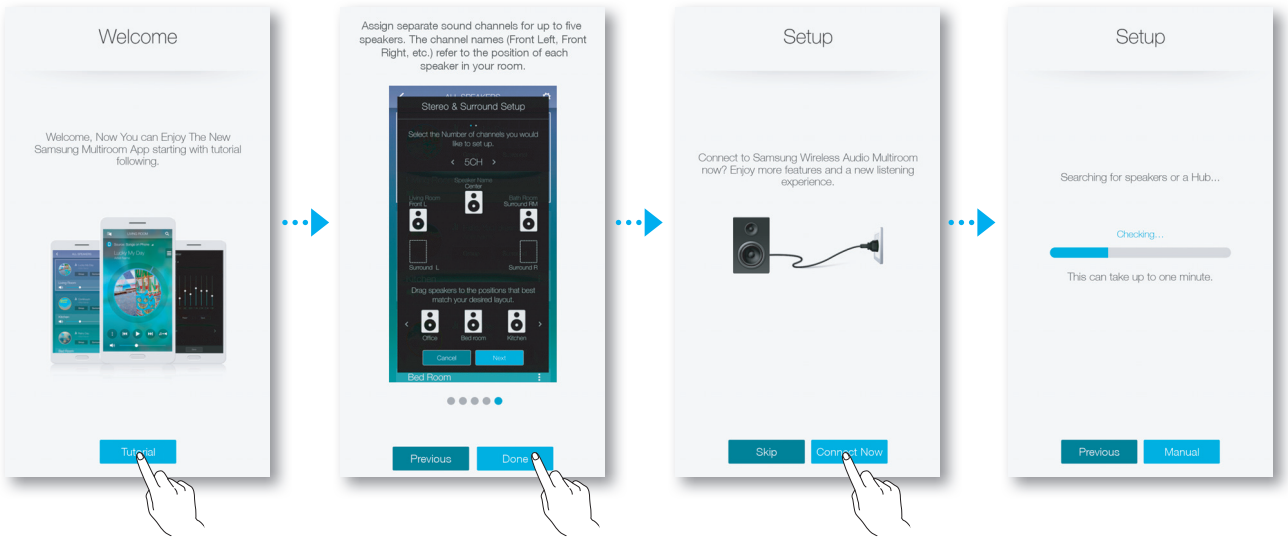
Welcome
Welcome, Now You can Enjoy The New Samsung Multiroom App starting with tutorial following.
Tutorial
Assign separate sound channels for up to five speakers. The channel names (Front Left, Front Right, etc.) refer to the position of each speaker in your room.
Stereo & Surround Setup
Previous
Done
Setup
Connect to Samsung Wireless Audio Multiroom now? Enjoy more features and a new listening experience.
Skip
Connect Now
Setup
Searching for speakers or a Hub...
Checking...
This can take up to one minute.
Previous
Manual

5 Kad ir atrasta pieejama ierīce, tā mēģina pievienoties bezvadu tīklam.
Ja ir drošs tīkls, viedās ierīces ekrānā parādīsies paroles uzvedne.
Izmantojot ekrāna klaviatūru, ievadiet paroli.

- Ierīce(s) var netikt automātiski pievienota(s), tas ir atkarīgs no tīkla vides. Ja tā notiek, izvēlieties **“Manual”** un tālākās darbības veiciet saskaņā ar aprakstu 10.-15. lpp.

6 Nospiediet **“Connect”** (savienot).

- Tīkla savienojums ir pabeigts.

PIEZĪMES

✓ Lai droši pievienotos bezvadu tīklam, Jums jāievada derīga parole.

- Par pievienošanos mājas vai darba bezvadu tīklam, konsultējieties ar pakalpojuma sniedzēju vai tīkla administratoru.

✓ Ja ierīce nepievienojas tīklam vai arī ja tīkla savienojums nedarbojas normāli, pietuviniet ierīci centrmezglam vai maršrutētājam un mēģiniet vēlreiz.

✓ Attālums starp ierīcēm vai šķēršļi un traucējumi no citām bezvadu ierīcēm var ietekmēt komunikāciju starp ierīci un tīklu.

✓ Šo ierīci var atrast arī citas Wi-Fi ierīces, taču tās nevarēs savienoties ar šo ierīci.

✓ Sākumā izveidojot Wi-Fi savienojumu, tas tiek saglabāts, ja vien netiek nomainīts bezvadu maršrutētājs vai mainīti tīkla iestatījumi.

Manuāla pievienošanās bezvadu tīklam (Android)

Ierīce(s) var netikt automātiski pievienota(s), tas ir atkarīgs no tīkla vides.
Ja tā notiek iestatiet ierīci, lai tā manuāli pievienojas tīklam.

1 Ja automātiskā iestatīšana neizdodas, izvēlieties **“Manual”** (manuāli).

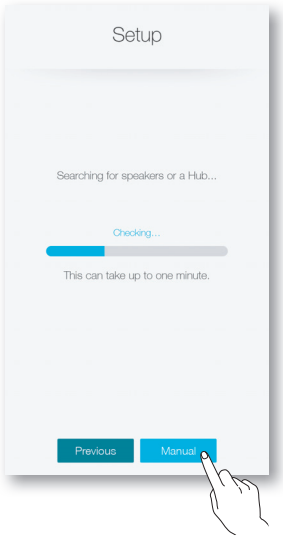

2 Vienlaicīgi nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestas ▶II **atskaņošanas/īslaicīgas apturēšanas** un ⏻ **gaidstāves pogas**, lai konfigurētu **Wi-Fi iestatījumus.**

- Gaidstāves režīmā ierīce var nogaidīt 2 minūtes, līdz tiek izveidots Wi-Fi savienojums.

3 Viedajā ierīcē nospiediet **“Next”** (tālāk).

- Tā meklē ierīci, kas ir pieejama savienošanai pārī.

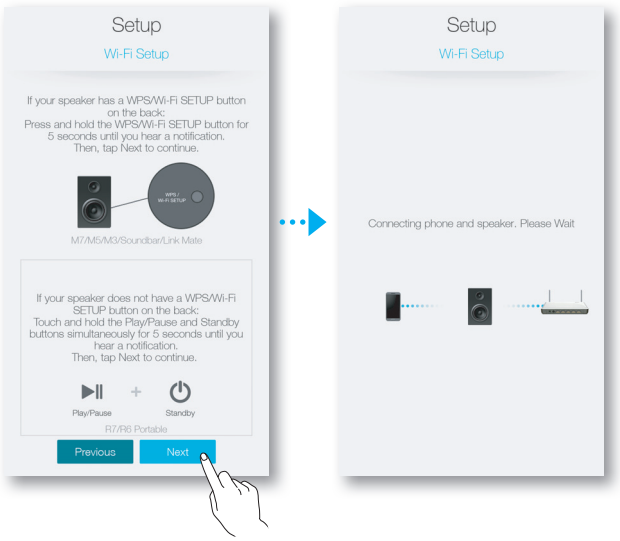
Setup
Wi-Fi Setup
If your speaker has a WPS/Wi-Fi SETUP button on the back:
Press and hold the WPS/Wi-Fi SETUP button for 5 seconds until you hear a notification.
Then, tap Next to continue.
M7/M5/M3/Soundbar/Link Mate
If your speaker does not have a WPS/Wi-Fi SETUP button on the back:
Touch and hold the Play/Pause and Standby buttons simultaneously for 5 seconds until you hear a notification.
Then, tap Next to continue.
Play/Pause
Standby
R7/R6 Portable
Previous
Next
Setup
Wi-Fi Setup
Connecting phone and speaker. Please Wait

4 Kad ir atrasta pieejama ierīce, šī ierīce vispirms mēģina savienoties ar tikko atrasto viedo ierīci un tad tā mēģina savienoties ar bezvadu tīklu.
Ja ir drošs tīkls, viedās ierīces ekrānā parādīsies paroles uzvedne.
Izmantojot ekrāna klaviatūru, ievadiet paroli.

5 Nospiediet **“Connect”** (savienot).

- Tīkla savienojuma izveide ir pabeigta.

Setup
Wi-Fi Setup
Enter the password for 'Home-AP'.
Show Password
Select Wi-Fi
Home-AP
Back
Connect
Nospiediet šeit, lai pievienotos citam bezvadu tīklam.
Terms & Conditions
Samsung Global Privacy Policy
Effective: February 10, 2015
Samsung Electronics Co. Ltd. and our affiliates ("Samsung," "we," "us," "our") know how important privacy is to our customers, and we strive to be clear about how we collect, use, disclose, transfer and store your information. This Privacy Policy provides an overview of our information practices. The Privacy Policy applies to Samsung devices, websites or online applications that refer to or link to the Privacy Policy (collectively, our "Services").
While this Privacy Policy applies to all our Services, we also have provided certain specific privacy supplements that contain additional information about our practices in connection with particular Services. These supplements apply to your use of the Services they cover. Additional consent will be obtained for certain data processing activities.
Please note that the Privacy Policy applies to your usage of Samsung devices (which are among the Services covered by this Privacy Policy, along with our websites and online applications). It also applies regardless of whether you use a computer, mobile phone,
Do Not Show Again
I agree
samsung
Source : Songs on Phone
No Music

Manuāla pievienošanās bezvadu tīklam (iOS)

1 Ja automātiskā iestatīšana neizdodas, izvēlieties **“Manual”** (manuāli).

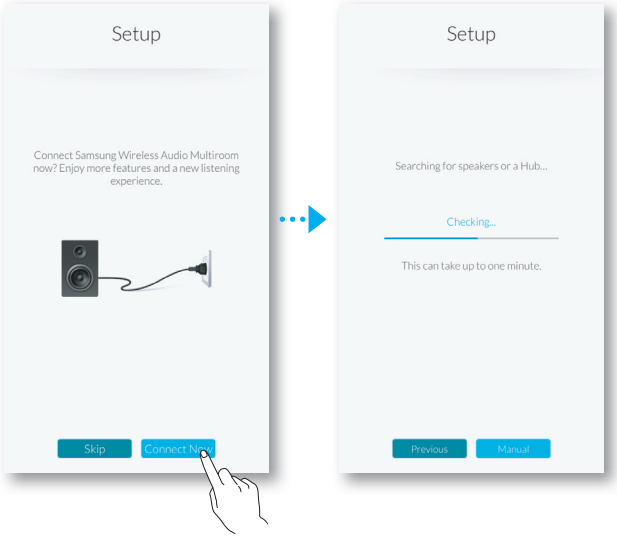

2 Vienlaicīgi nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestas ▶II **atskaņošanas/īslaicīgas apturēšanas** un ⏻ **gaidstāves pogas**, lai konfigurētu **Wi-Fi iestatījumus**.

- Gaidstāves režīmā R7/R6 var nogaidīt 2 minūtes, līdz tiek izveidots Wi-Fi savienojums.

3 Viedajā ierīcē nospiediet **“Next”** (tālāk).

- Tā meklē ierīci, kas ir pieejama savienošanai pārī.

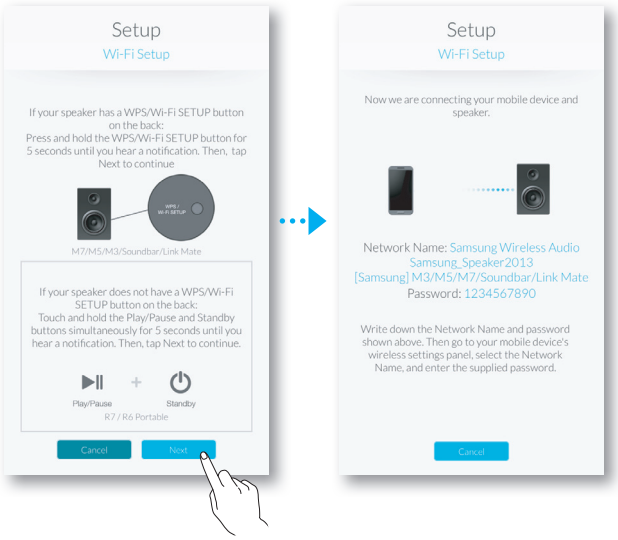
Setup
Wi-Fi Setup
If your speaker has a WPS/Wi-Fi SETUP button on the back:
Press and hold the WPS/Wi-Fi SETUP button for 5 seconds until you hear a notification. Then, tap Next to continue
M7/M5/M3/Soundbar/Link Mate
If your speaker does not have a WPS/Wi-Fi SETUP button on the back:
Touch and hold the Play/Pause and Standby buttons simultaneously for 5 seconds until you hear a notification. Then, tap Next to continue.
Play/Pause
Standby
R7 / R6 Portable
Cancel
Next
Setup
Wi-Fi Setup
Now we are connecting your mobile device and speaker.
Network Name: Samsung Wireless Audio
Samsung_Speaker2013
[Samsung] M3/M5/M7/Soundbar/Link Mate
Password: 1234567890
Write down the Network Name and password shown above. Then go to your mobile device's wireless settings panel, select the Network Name, and enter the supplied password.
Cancel

4 iOS ierīcē izvēlieties **“Iestatījumi”➞ Wi-Fi** un tad izvēlieties **“Samsung Wireless Audio”.**

5 Izmantojiet ekrāna klaviatūru, lai ievadītu paroli un savienotu viedo ierīci ar R7/R6.

- Noklusējuma parole ir **1234567890.**
- R7/R6 un viedā ierīce ir savienoti.

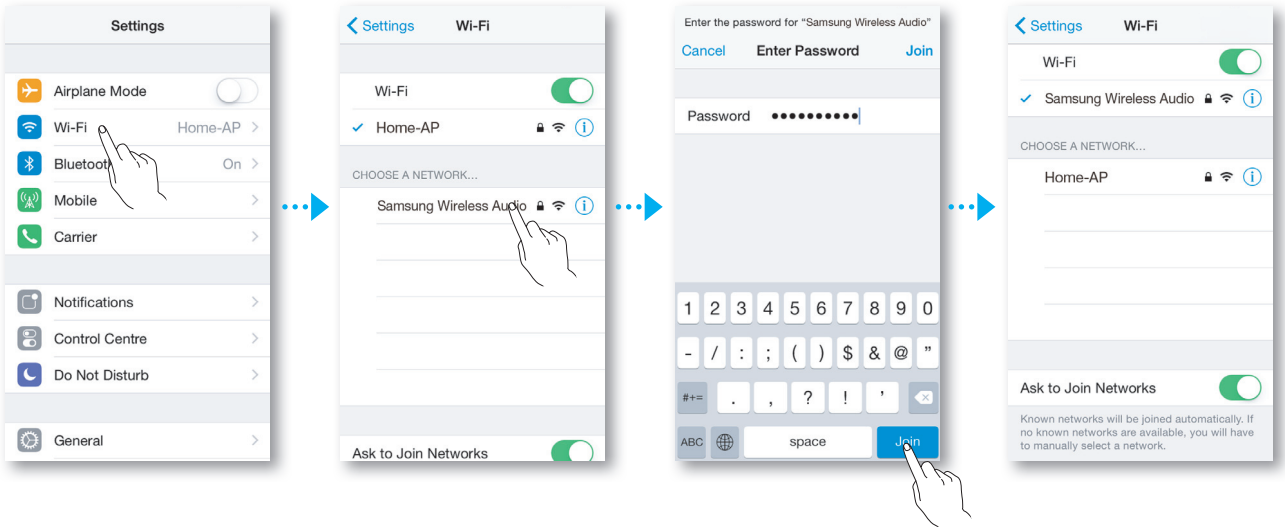

6 No jauna atveriet **“Samsung Multiroom”** aplikāciju.

7 Izvēlieties **“Next”** (nākamais).

8 No bezvadu tīkla saraksta izvēlieties tīklu R7/R6 savienojumam.

9 Ja ir drošs tīkls, viedās ierīces ekrānā parādīsies paroles uzvedne. Izmantojot ekrāna klaviatūru, ievadiet paroli.

- Pēc paroles ievadīšanas R7/R6 pievienojas tīklam.

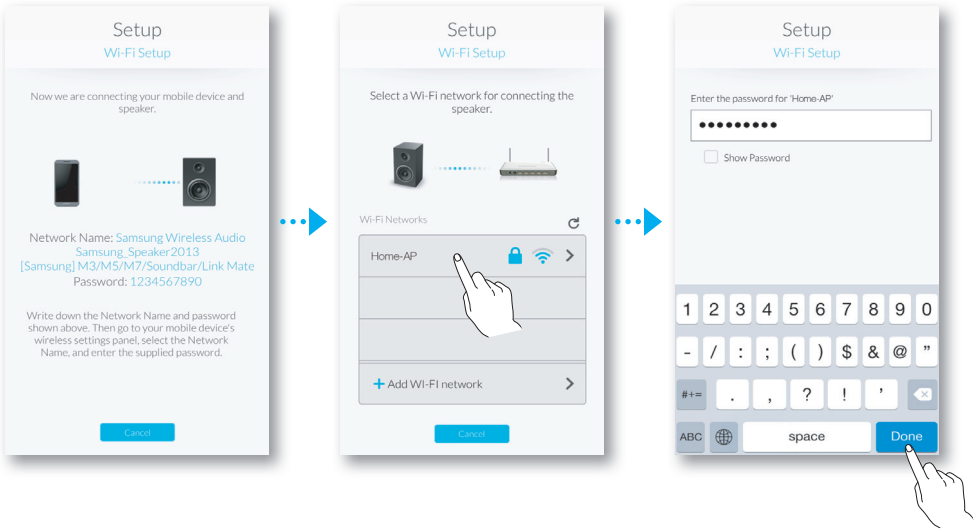

10 iOS ierīcē izvēlieties **Iestatījumi →Wi-Fi** un tad izvēlieties tīklu, kam ir pievienots R7/R6.
(R7/R6 un viedā ierīce jāpievieno pie viena un tā paša bezvadu maršrutētāja.)

- Viedā ierīce pievienojas tīklam.

11 Kad R7/R6 ir pilnībā pievienojies, nospiediet **“Next”** (tālāk).

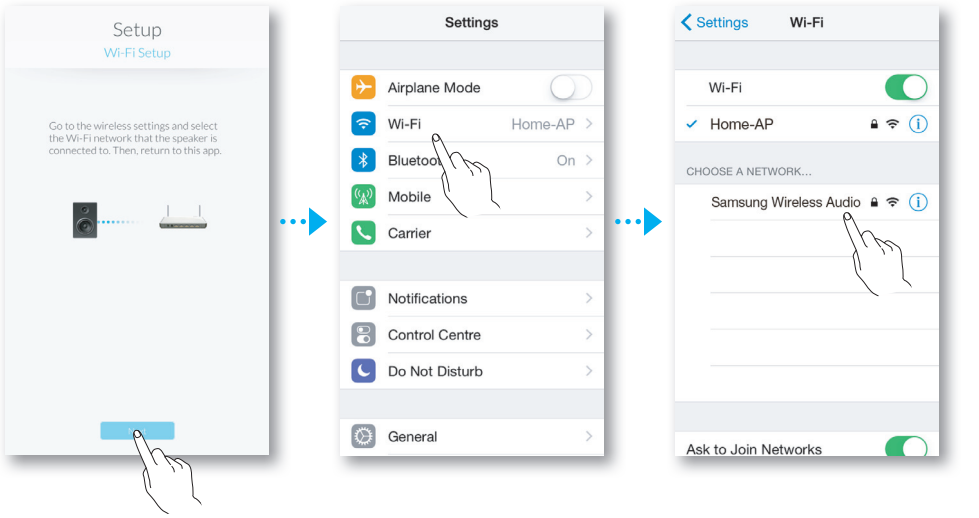

12 No jauna atveriet **“Samsung Multiroom”** aplikāciju.

- Visi savienojumi ir pabeigti.

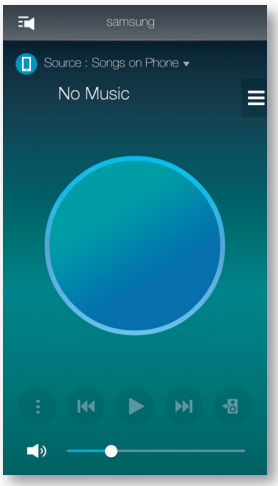

Savienošana ar HUB (cetrmezgls, nav iekļauts komplektā)

- Ja ierīce nepievienojas tīklam vai tīkla savienojums darbojas nenormāli, novietojiet ierīci tuvāk HUB vai maršrutētājam un mēģiniet vēlreiz.
- Ierīce ir bezvadu tīkla ierīce. Tā komunikāciju ar tīklu var pārtraukt attālums starp to un citām tīklā savienotām ierīcēm, šķēršļi vai traucējumi no citām bezvadu ierīcēm.

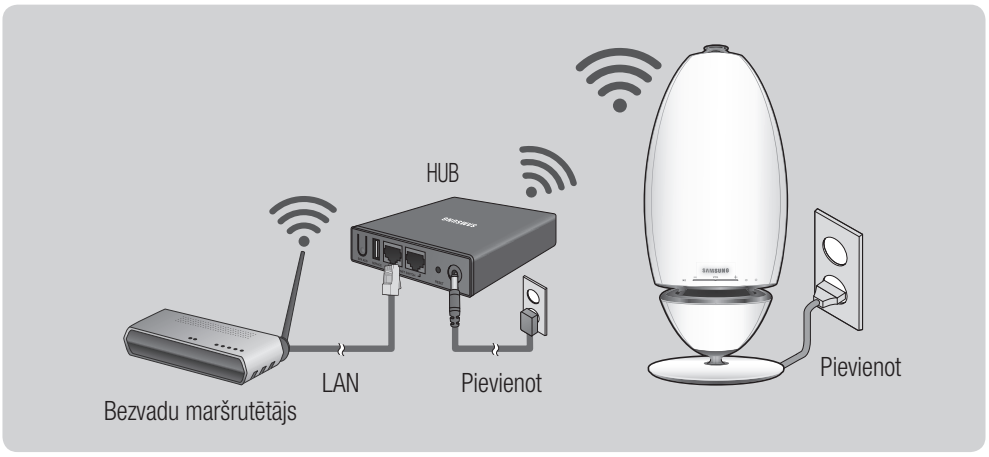

1 Pievienojiet LAN kabeli maršrutētājam un **tīkla centrmezgla** aizmugurē.

PIEZĪME

✓ LAN kabeli var pievienot jebkuram HUB **cetrmezgla** portam.

2 Pievienojiet HUB elektrības vadu strāvas pieslēgvietai HUB aizmugurē un tad ievietojiet elektrības vadu sienas rozetē.

3 Strāvas (⏻) un HUB (Y) indikatori HUB priekšā ieslēdzas.
Kad sāk mirgot sapārošanās indikators (📶), pievienojiet produktu(s) ierīces izvadei.
Ierīces sapārošanas indikators sāk mirgot.
Ja HUB sapārošanas indikators nemirgo, nospiediet **SPK ADD** pogu HUB aizmugurē.

PIEZĪME

✓ Ja pievienojat vairākas ierīces, pievienojiet visas ierīces elektrības rozetēm. Ja nesavienojat visas ierīces, skatiet norādes 19.-21. lpp.

4 Nogaidiet, līdz ierīces sapārošanas indikators beidz mirgot. Ja ierīces LED indikators sākt degt zilā krāsā, sapārošana ir pabeigta. Ierīcē var atskanēt skaņas signāls.

PIEZĪMES

✓ Novietojiet katru ierīci vismaz 20 collas (50 cm) no HUB, kad pievienojat tās centrmezglam.

✓ Viedā ierīce nevar tikt pievienota ierīcei vai HUB, ja nav uzstādīts bezvadu maršrutētājs.

✓ Lai pārbaudītu, vai ir izveidots pareizs savienojums, pārbaudiet sapārošanas indikatoru HUB priekšā.

- Ja ieslēdzat HUB pirmo reizi, sapārošanas periods ir 20 minūtes garš.
  Šo 20 minūšu laikā vai līdz sapārošanai izveidei sapārošanas indikators (📶) mirgos.
  Nospiežot **SPK ADD** pogu, lai sapārotu papildus ierīces, sapārošanas periods tiek samazināts līdz 10 minūtēm. Sapārošanas indikators (📶) mirgo 10 sekundes vai līdz tiek veikta sapārošana.
  Kamēr sapārošanas indikators mirgo, ieslēdziet ierīci, ko vēlaties sapārot.

- Ja sapārošanas režīms tiek izslēgts, sāciet sapārošanas režīmu, nospiežot **SPK ADD** pogu HUB aizmugurē un restartējot ierīci, vai vienlaicīgi nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestas ▶II **atskaņošanas/īslaicīgas** apturēšanas un ⏻ gaidstāves pogas.

✓ Lai izveidotu pareizu savienojumu, pievienojiet HUB pie maršrutētāja pirms ierīces ieslēgšanas.

- Ierīces pievienošana HUB aizņems dažas minūtes.
- Kad izveidosies savienojums, atskanēs īss skaņas signāls.

5 Pievienojiet viedo ierīci Wi-Fi tīklam. (HUB un viedā ierīce jāpievieno pie viena maršrutētāja.)

6 Lejupielādējiet **“Samsung Multiroom”** no “Google Play” vai “App Store” aplikācijas.

7 Viedajā ierīcē izvēlieties **“Samsung Multiroom”** aplikāciju. Sākas iestatīšana.

Welcome
Welcome, Now You can Enjoy The New Samsung Multiroom App starting with tutorial following.
Tutorial
Assign separate sound channels for up to five speakers. The channel names (Front Left, Front Right, etc.) refer to the position of each speaker in your room.
Stereo & Surround Setup
Previous
Setup
Connect to Samsung Wireless Audio Multiroom now? Enjoy more features and a new listening experience.
Skip
Connect Now
Setup
Searching for speakers or a Hub...
Checking...
This can take up to one minute.
Previous
Manual
Terms & Conditions
Samsung Global Privacy Policy
Effective: February 10, 2015
Do Not Show Again
I agree
samsung
Source : Songs on Phone
No Music

8 Ja automātiskā iestatīšana neizdodas, vēlreiz startējiet aplikāciju un sekojiet aplikācijas rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem ierīces savienošanai ar HUB.

HUB pievienošana

Ierīce un HUB var nesavienoties veiksmīgi, ja ierīce un HUB atrodas pārāk tālu viens no otra vai atrodas, piemēram, dažādos stāvos.
Šādos gadījums iespējams savienot divus HUB kopā, iestatot otro HUB atkārtotāja režīmā. Papildus HUB pastiprina signālu un ļauj sapārot ierīces ar tuvāko HUB.

1. Iestatiet HUB, kas ir savienots ar bezvadu maršrutētāju, sapārošanas režīmā, 1 sekundi nospiežot **SPK ADD** pogu.
2. Pievienojiet kontaktam jauno HUB, ko izmantojat kā signāla pastiprinātāju, un tad 10 sekundes turiet nospiestu **SPK ADD** pogu.
3. Pievienotā HUB LED indikatori izslēgsies un ieslēgsies un tad pārslēgsies atkārtotāja režīmā.
4. Kad ir izveidots savienojums starp abiem HUB, pievienotā HUB ( ) indikators pārtrauc mirgot.

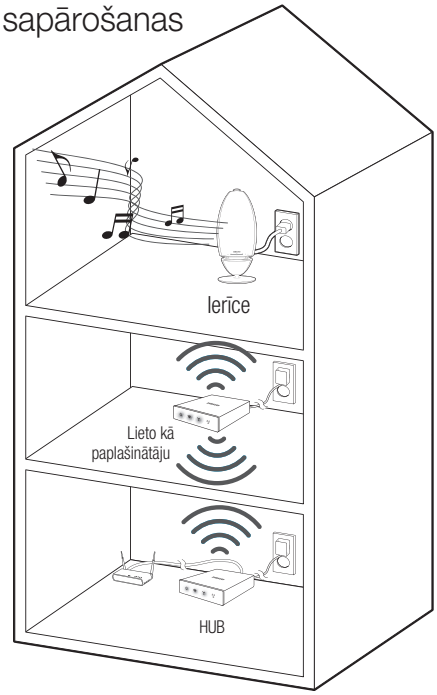

PIEZĪMES

- ✓ Ja viedā ierīce nav savienota ar bezvadu maršrutētāju, izmantojot Wi-Fi savienojumu, ierīce neparādīsies **“Samsung Multiroom”** aplikācijā.
- ✓ To HUB, kas ir atkārtotāja režīmā, novietojiet atbilstošā vietā starp ierīci un HUB, kas ir pievienots bezvadu maršrutētājam.
- ✓ Atkārtotāja režīmā iespējams iestatīt tikai vienu HUB.

Ierīces novietojuma maiņa

Mainot ierīces vietu, skatiet zemāk esošo tabulu.

Bezvadu maršrutētājs / HUB	Ja vēlaties pievienot ierīci esošam bezvadu maršrutētājam	Ja vēlaties pievienot ierīci citam bezvadu maršrutētājam.
Bez HUB	Izslēdziet ierīci, pārvietojiet to un tad ieslēdziet.	Izslēdziet ierīci, pārvietojiet to, tad izveidojiet jaunu savienojumu, kā aprakstīts uzstādīšanas pamācībā no 8.-17. lpp.
Ar HUB		Pievienojiet LAN kabeli pie HUB un jaunā bezvadu maršrutētāja, ieslēdziet HUB un tad ieslēdziet ierīci.

Papildus skaļruņa(u) pievienošana

Lai pievienotu papildus skaļruņus esošam skaļruņu savienojumam, izmantojiet “Add Speaker” funkciju.

1. Viedajā ierīcē startējiet **“Samsung Multiroom”** aplikāciju.
2. Lai apskatītu visu skaļruņu sarakstu, nospiediet .
3. Nospiediet .
4. Nospiediet **“Add Speaker”**.

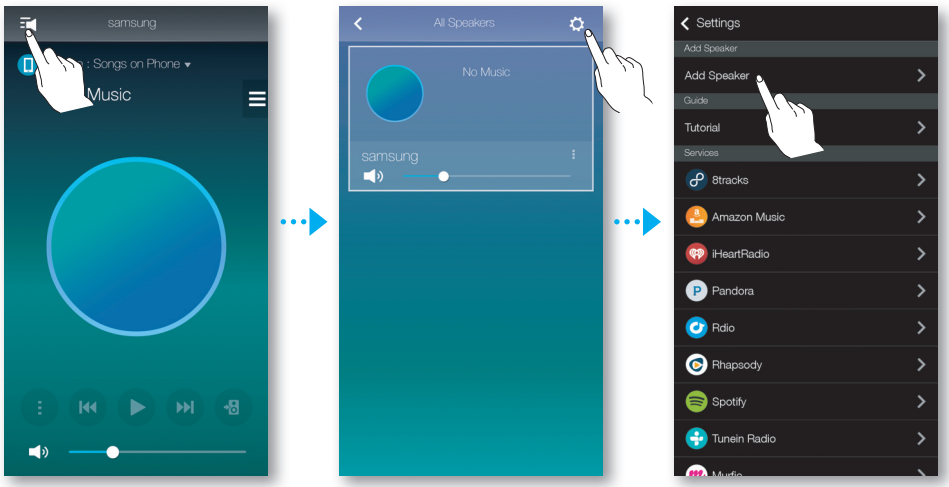

5. Ievietojiet pievienojamā skaļruņa elektrības vada spraudni sienas rozetē.
   - Ja skaļruņa elektrības vada spraudnis tiek ievietots sienas rozetē, Wi-Fi automātiski tiek pārslēgts gaidstāves režīmā.
   - Skaļrunis var nogaidīt 2 minūtes gaidstāves režīmā, līdz tiek izveidots Wi-Fi savienojums.
6. Kad tiek atrasta pieejama ierīce, tā mēģinās savienoties ar bezvadu tīklu. Ja ir drošs tīkls, viedās ierīces ekrānā parādīsies paroles uzvednis.
   - Skaļrunis(ņi) var nepievienoties automātiski, tas ir atkarīgs no tīkla vides. Ja tā notiek, tālākās darbības skatiet 10.-11. lpp. par Android ierīcēm vai 12.-15. lpp. par iOS ierīcēm.

7 Papildus jaunais skaļrunis ir pievienots.

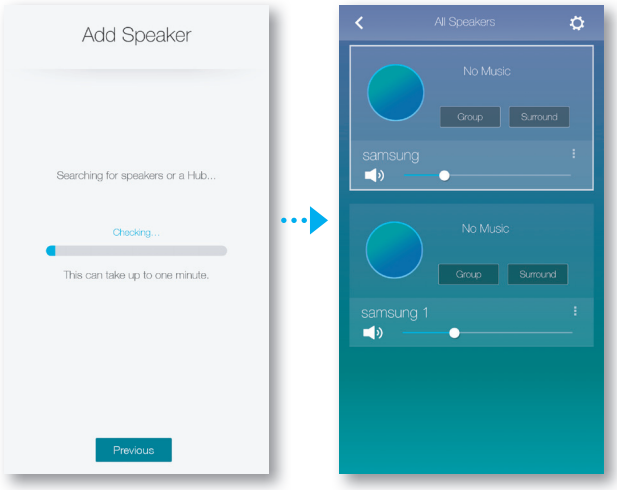

Savienošanās ar “Bluetooth” ierīcēm

Jūs varat savienot galveno ierīci ar “Bluetooth” ierīci, lai klausītos “Bluetooth” ierīcē saglabāto mūziku.

1 Viedajā ierīcē aktivizējiet “Bluetooth” funkciju un tad izvēlieties **“Search”** (meklēt).

2 Izvēlieties **[Samsung] R7** vai **[Samsung] R6**.
Ir izveidots “Bluetooth” savienojums starp viedo ierīci un ierīci.

PIEZĪMES

- ✓ Viedā ierīce var radīt traucējumus vai tās darbība var būt kļūdaina, ja:
  - kāda ķermeņa daļa nonāk saskarē ar “Bluetooth” ierīces vai iekārtas uztverošo/pārraidošo sistēmu;
  - tā tiek pakļauta šķēršļu radītām elektriskām pulsācijām, ko izraisa siena, stūris vai īpašs biroja nodalījums;
  - tā tiek pakļauta elektriskiem traucējumiem no ierīcēm, kas izmanto tādas pašas frekvences joslu, ieskaitot medicīnisko aprīkojumu, mikroviļņu krāsnis un bezvadu LAN.
- ✓ Sapārojiet iekārtu ar “Bluetooth” ierīci, kamēr tās atrodas tuvu viena otrai.
- ✓ “Bluetooth” savienojuma režīms, “Bluetooth” savienojums tiks zaudēts, ja attālums starp iekārtu un “Bluetooth” ierīci pārsniegs 32 pēdas (10 m). Pat ja ierīces atrodas šajā diapazonā, ievērojiet, ka skaņas kvalitāti var pasliktināt šķēršļi, piemēram, sienas vai durvis.

- ✓ Ierīce darbības laikā var radīt elektriskus traucējumus.
- ✓ Ierīce atbalsta SBC datus (44.1kHz, 48kHz).
- ✓ AVRCP opcija netiek atbalstīta.
- ✓ Pievienojiet tikai tādu “Bluetooth” ierīci, kas atbalsta A2DP (AV) funkciju.
- ✓ Nav iespējams pievienot “Bluetooth” ierīci, kas atbalsta tikai HF (brīvroku) funkciju.
- ✓ Vienlaicīgi iespējams savienot pārī vienu “Bluetooth” ierīci.
- ✓ Ja atvienojat ierīces kontaktspraudni no ligzdas, “Bluetooth” savienojums tiek pārtraukts. Lai no jauna izveidotu savienojumu, pievienojiet ierīci sienas rozetei un tad vēlreiz iestatiet “Bluetooth” savienojumu.

„Samsung Multiroom” (vairākistabu) aplikācijas lietošana

Ievades avota maiņa

Jūs varat mainīt ievades avotu (mūzikas pakalpojumi, tuvumā esošas ierīces vai citas ārējas ierīces) izvēlētajam produktam.

1. Nospiediet **“Source” (**avots).
2. No atvērtā saraksta izvēlieties avotu.

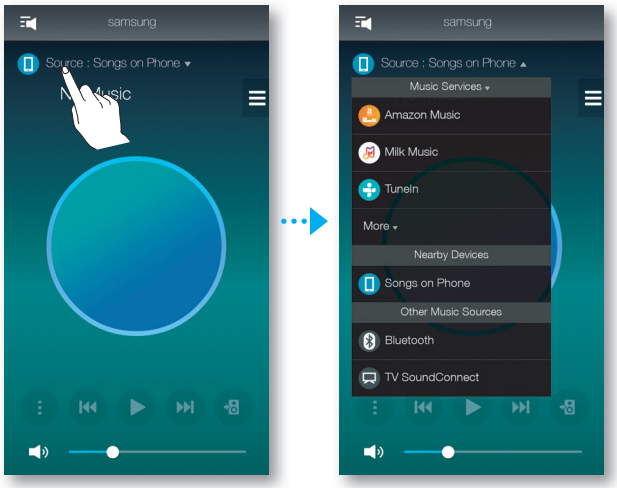

Mūzikas atskaņošana

Viedajā ierīcē saglabāta mūzikas faila atskaņošana

1. Nospiediet **“Source”** (avots).
2. Izvēlieties **“Songs on Phone”** (viedajā ierīcē saglabātās dziesmas).
   - Ja avots ir iestatīts atskaņot mūziku no mobilā telefonā, nospiediet .
3. Izvēlieties vēlamo kategoriju.
   - **“Songs” (dziesmas):** uzskaita visus mūzikas failus pēc nosaukuma.
   - **“Albums” (albumi):** uzskaita visus mūzikas failus pēc albuma.
   - **“Artists” (mākslinieki):** uzskaita visus mūzikas failus pēc mākslinieku vārdiem.
   - **“Genres” (žanri):** uzskaita visus mūzikas failus pēc žanra.
   - **“Folders” (mapes):** uzskaita visus mūzikas failus pēc saglabātajām mapēm.
   - **“Playlists” (atskaņošanas saraksti):** uzskaita visus mūzikas failus pēc atskaņošanas saraksta.
   - **“Favourites” (iecienītie):** uzskaita visus mūzikas failus, kas atzīmēti kā iecienītie.
4. Pēc kategorijas izvēles atrodiet un izvēlieties vēlamo mūziku.

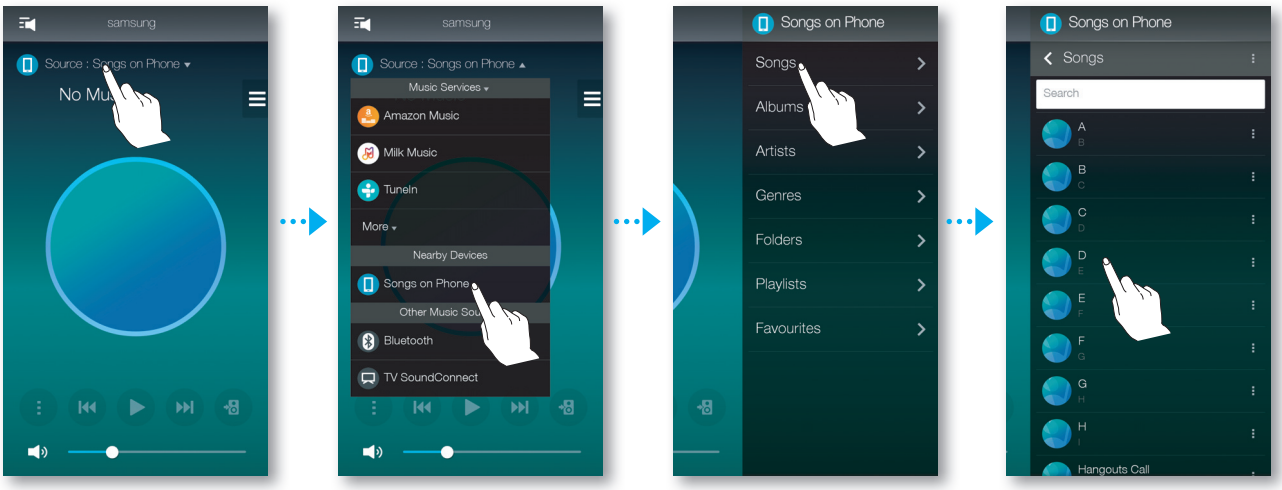

Atskaņošanas izvēlnes lietošana

1 Nospiediet ⋮ .

2 Kad parādās uznirstošā izvēlne, izvēlieties vēlamo funkciju.

- **“Shuffle” (jaukta secība):** mūzikas faili no gaidstāves saraksta tiek atskaņoti jauktā secībā.
- **“Repeat” (atkārtot):** pašreiz atskaņotais mūzikas fails vai mūzikas faili no gaidstāves saraksta tiek atkārtoti.
- **“Add to Playlist” (pievienot atskaņošanas sarakstam):** izveido jaunu atskaņošanas sarakstu vai pievieno pašlaik atskaņoto mūziku pašreiz atvērtajam atskaņošanas sarakstam.
- **“Favourite” (iecienītais):** pievieno pašlaik atskaņoto mūziku iecienīto sarakstam.
- **“Equaliser” (ekvalaizers):** varat atbilstoši noregulēt pašlaik atskaņotās mūzikas skaļumu pēc frekvences atkarībā no žanra, izvēlēm un vietas.

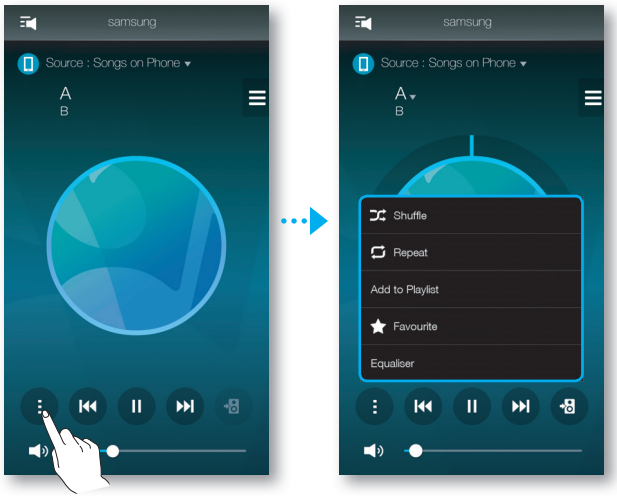

■ Ekvalaizera noregulēšana

Jūs varat izveidot savus iestatījumus, izvēloties ierīces rūpnīcā veiktos noklusējuma iestatījumus vai manuāli noregulējot frekvenci pēc Jūsu izvēles.

1. Nospiediet ⋮.
2. Kad parādās uznirstošā izvēlne, nospiediet **“Equaliser” (ekvalaizers)**.
3. Lai noregulētu basu vai trīskāršotu frekvences diapazonus, velciet slīdni uz augšu vai uz leju.
4. Nospiediet **OK**.

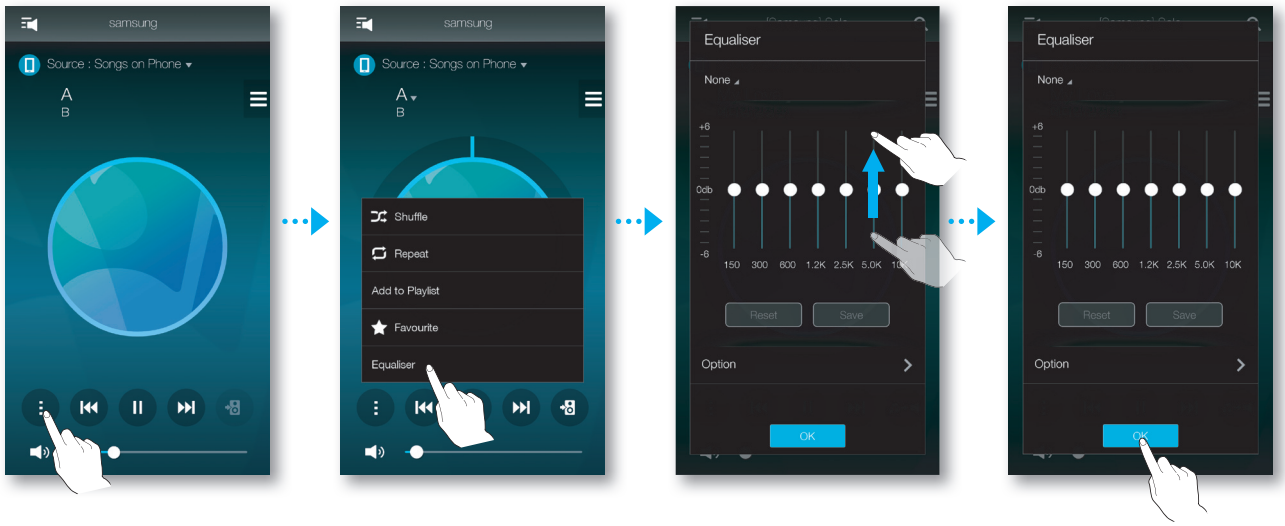

PIEZĪME

✓ Ekvalaizers nav pieejams, ja skaļruņi ir sagrupēti.

Straumētas mūzikas atskaņošana

Straumētas mūzikas atskaņošana

1. Nospiediet **“Source”** (avots).
2. **“Music Services”** sarakstā izvēlieties vēlamo pakalpojumu.

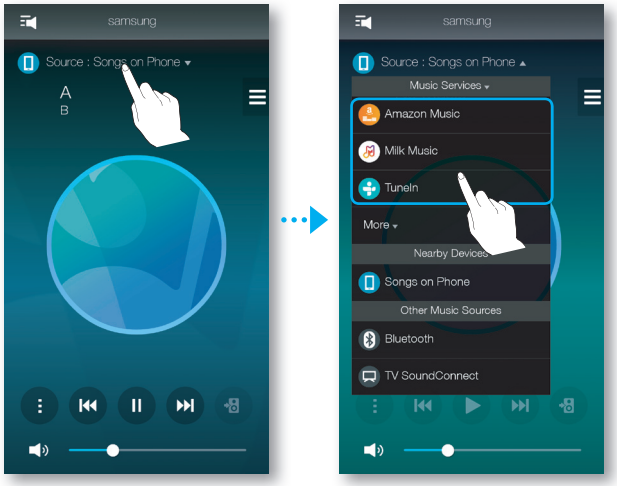

PIEZĪMES

- ✓ Atbalstītie satura pakalpojumi var atšķirties, tas ir atkarīgs no reģiona vai ražotāja.
- ✓ Pakalpojumam nav iespējams pierakstīties, izmantojot viedo ierīci.
  Lai izmantotu maksas pakalpojumu, Jums vispirms jāpierakstās uz pakalpojumu no datora.

Mūzikas atskaņošana no tuvējām ierīcēm

Jūs varat atskaņot citā ierīcē saglabātu mūziku, kas ir pievienota tam pašam tīklam.

1. Nospiediet **“Source”** (avots).
2. No **“Nearby Devices”** (tuvumā esošās ierīces) saraksta izvēlieties vēlamo ierīci.
3. Galvenajā ierīcē varat atskaņot izvēlētajā pievienotajā ierīcē saglabātos mūzikas failus.

Interneta radio atskaņošana

1. Nospiediet **“Source”** (avots).
2. Izvēlieties **“TuneIn”.**
3. Izvēlieties vēlamo kategoriju.
   - **“Following” (sekotie):** parāda staciju sarakstu, kas ir pievienotas esošajam sarakstam vai kas ir atzīmētas kā stacijas, kam Jūs sekojat. Pēc noklusējuma saglabāto staciju sarakstā tiek parādītas 3 radiostacijas.
   - **“Browse” (pārlūkot):** uzskaita visas atbalstītās interneta radiostacijas.
   - **“Search” (meklēt):** ļauj meklēt vēlamo interneta radiostaciju, izmantojot klaviatūru.

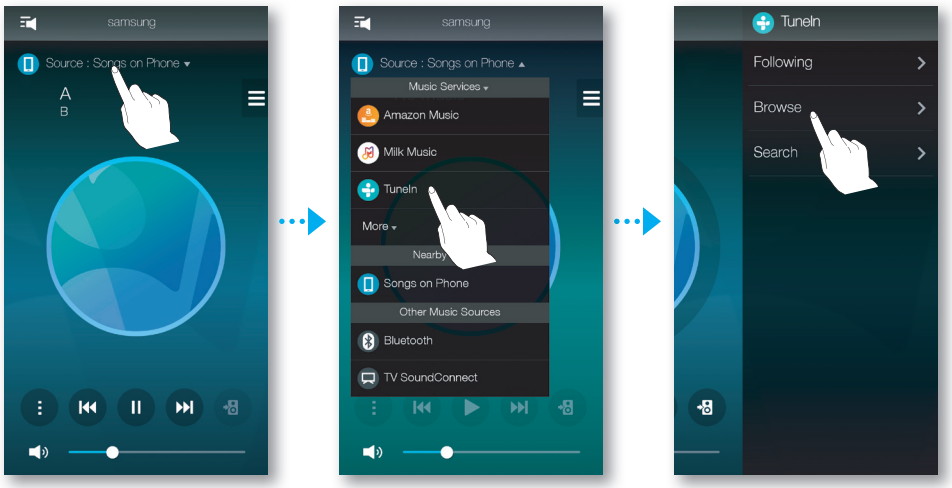

4. Meklējiet un izvēlieties staciju.

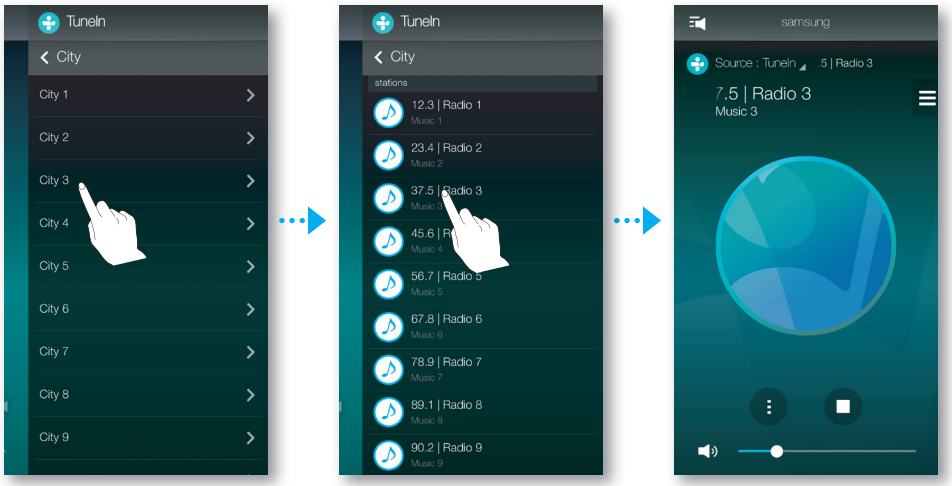

Sekošana stacijai

Jūs varat pievienot kanālu **“Following”** (sekoto) sarakstam.

1. Izvēlieties vēlamo kanālu.
2. Nospiediet ⋮, lai atvērtu uznirstošo izvēlni, un tad izvēlieties **“+Following”**.
3. Nospiediet **“Save”** (saglabāt).
   - Kanāls, ko pašlaik klausāties, tiek pievienots **“Following”** sarakstam

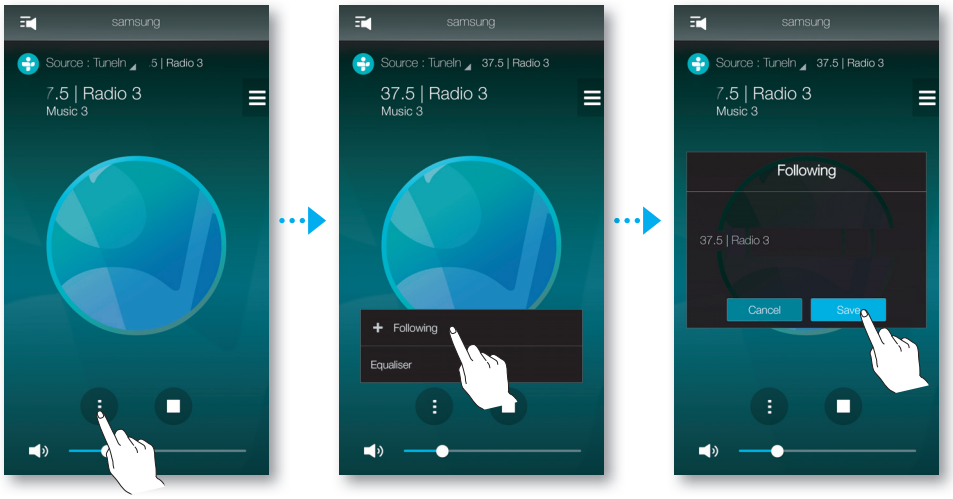

Saglabātas stacijas iestatīšana

Jūs varat pievienot interneta radiokanālu, kam sekojat, saglabāto staciju sarakstam vai mainīt parādīšanas kārtību sarakstā.

1. Nospiediet , lai atvērtu uznirstošo izvēlni, un tad izvēlieties **“+Following”**.
2. Nospiediet un tad nospiediet **“Edit”** (rediģēt).

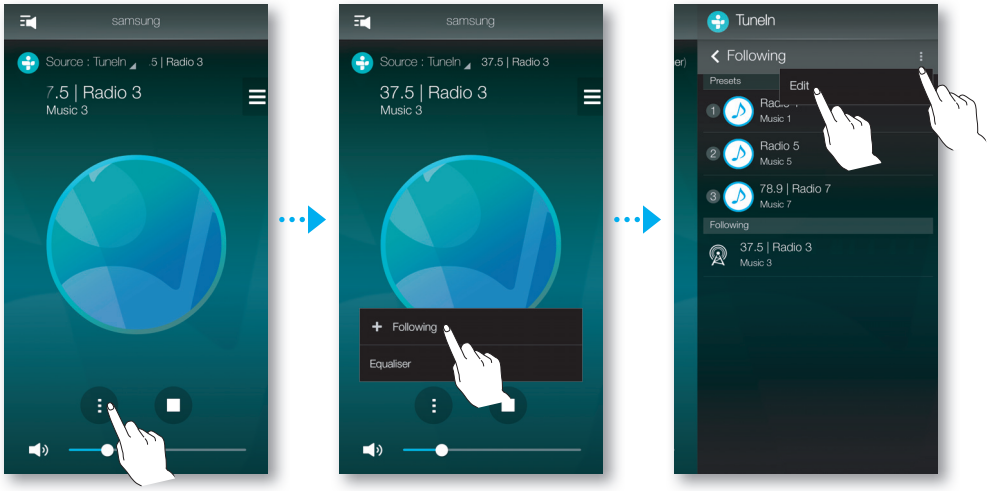

3. Velciet vēlamo kanālu no **“Following”** uz **“Presets”**.
4. Lai pabeigtu rediģēšanu, nospiediet **“Done”** (pabeigts).

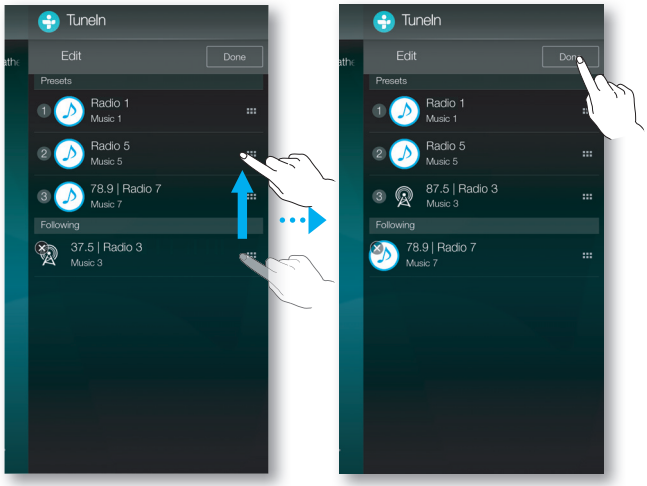

Iestatījumu izvēlnes izmantošana

1 Nospiediet ⚙.

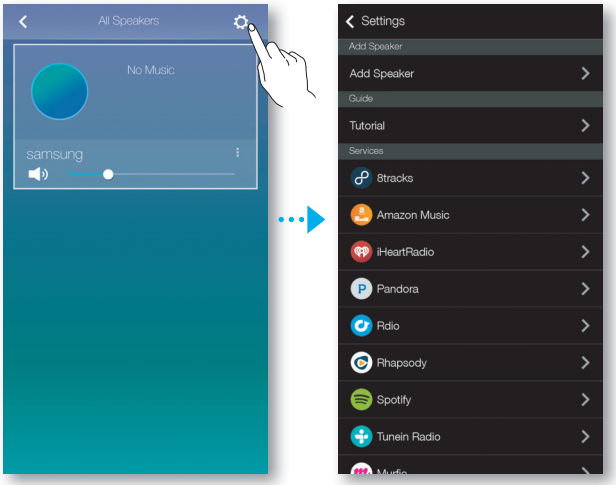

Skaļruņa pievienošana

Skaļruņa pievienošana

Aplikācijai varat pievienot vairākus skaļruņus.

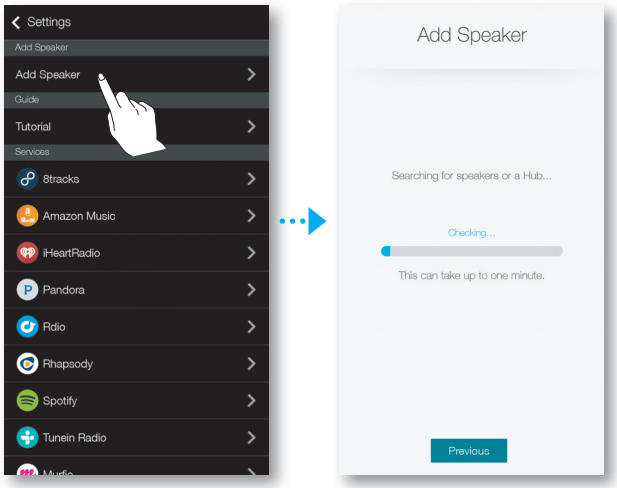

Rokasgrāmata

Pamācība

Izvēlieties **“Tutorial”** (pamācība), lai uzzinātu, kā izmantot aplikāciju.

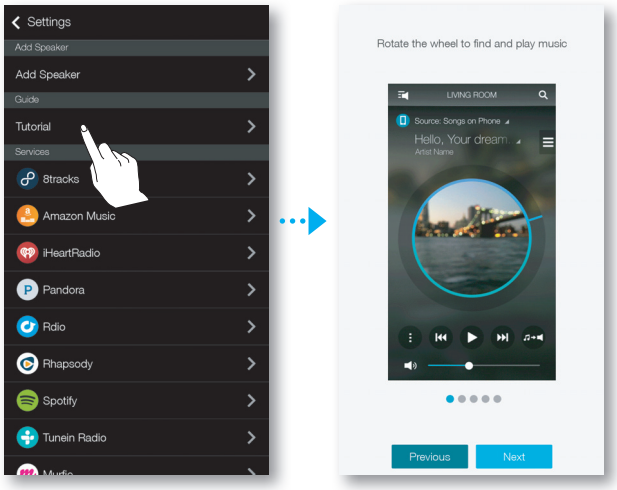

Pakalpojumi

Atver pieejamo pakalpojumu sarakstu.

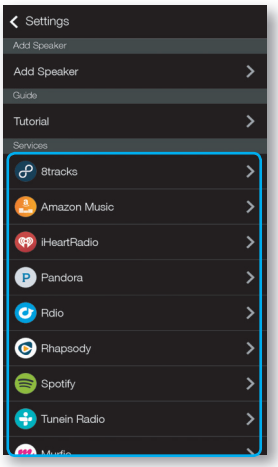

PIEZĪMES

- ✓ Atbalstītie satura pakalpojumi var atšķirties, tas ir atkarīgs no reģiona vai ražotāja.
- ✓ Pakalpojumam nav iespējams pierakstīties, izmantojot viedo ierīci.
  Lai izmantotu maksas pakalpojumu, Jums vispirms jāpierakstās uz pakalpojumu no datora.

Ierīces iestatījumi

Priekšējais LED

- **“Off”:** Izslēdz ierīces **priekšējos LED** indikatorus.
- **“On :** Ieslēdz ierīces **priekšējos LED** indikatorus.

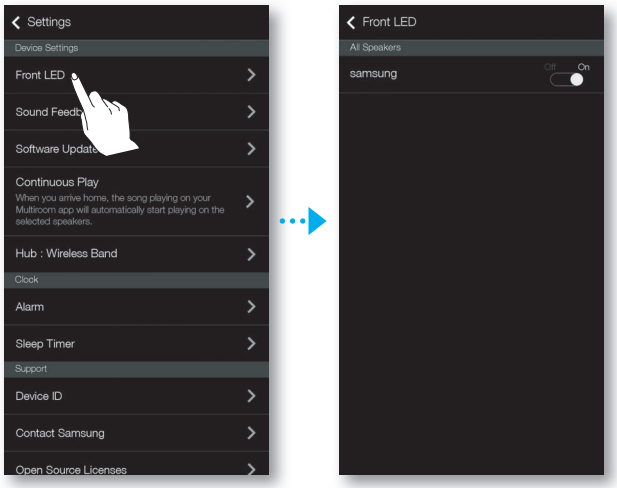

Skaņas atgriezeniskā saite

- **“Off”:** Izslēdz **“Sound Feedback”** funkciju.
- **“On”:** Ieslēdz **“Sound Feedback”** funkciju.

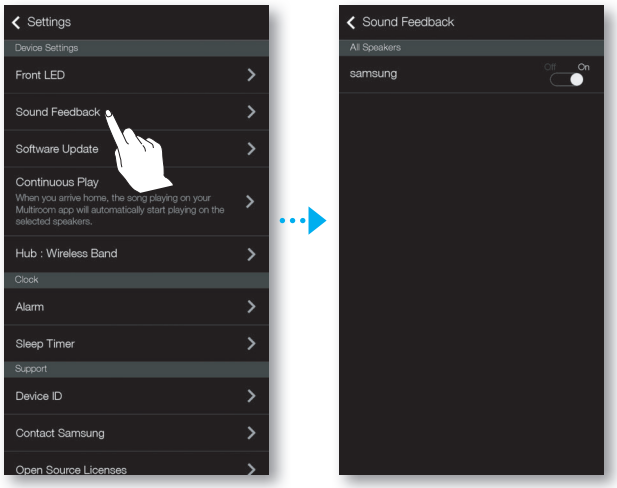

Programmatūras atjaunināšana

Parāda ierīces pašreizējo programmatūras versiju un ļauj ieslēgt vai izslēgt automātisko atjaunināšanu.

- **“On” :** Ja funkcija ir ieslēgta, programmatūra tiek automātiski atjaunināta, kad tiek izlaista jauna aparātprogrammatūra.
- **“Off”:** Automātiskās atjaunināšanas funkcija tiek izslēgta.

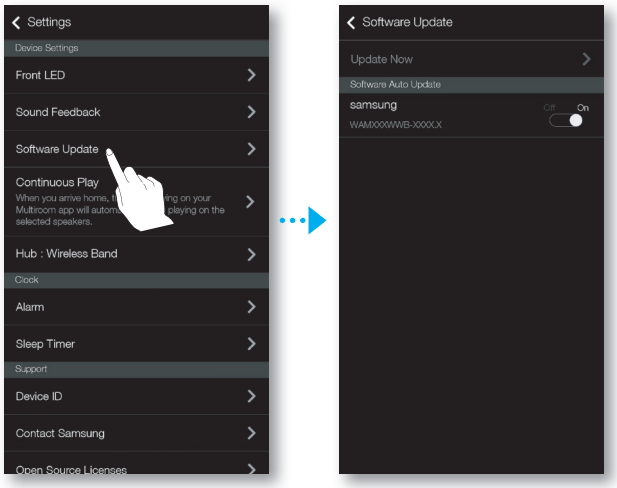

PIEZĪMES

- ✓ Automātiska atjaunināšana ir pieejama, ja ierīce ir pievienota tīklam un **“Software Auto Update”** funkcija ir iestatīta **“On”** režīmā.
- ✓ Ļoti ieteicams, lai visās ierīcēs **“Software Auto Update”** iestatījumi tiktu iestatīti **“On”** režīmā. Pretējā gadījumā var rasties problēmas ar tīkla funkcijām (piemēram, grupas atskaņošana) nesaderības dēļ, kad savienotajās ierīcēs tiek izmantotas dažādas programmatūras versijas.
- ✓ **“Software Auto Update”** atjaunināsskaļruņa programmaparatūru tikai tad, ja tas būs gaidstāves režīmā.
  Lai manuāli iestatītu skaļruni gaidstāves režīmā:
  1) Iestatiet “Software Auto Update” funkciju “On” režīmā.
  2) Pieskarieties skaļruņa **gaidstāves** pogai.

Tūlītēja atjaunināšana

Skaļruņa programmu iespējams atjaunināt manuāli, izmantojot **“Update Now”** funkciju.

1. Nospiediet .
2. Izvēlieties **“Software Update”** (programmatūras atjaunināšana).
3. Izvēlieties **“Update Now”** (atjaunināt tūlīt).
4. **“Update Now”** meklē pašreizējo programmatūras atjauninājumu. Ja atjauninājums ir pieejams, tas lejupielādēs un instalēs atjauninājumu skaļrunī. Ja skaļrunī jau ir jaunākā programmatūras versija, **“Update Now”** funkcija parāda paziņojumu "Latest version already installed." (jaunākā versija jau ir instalēta).

Nepārtraukta atskaņošana

Jūs varat translēt pašlaik atskaņoto mūziku uz izvēlēto ierīci.

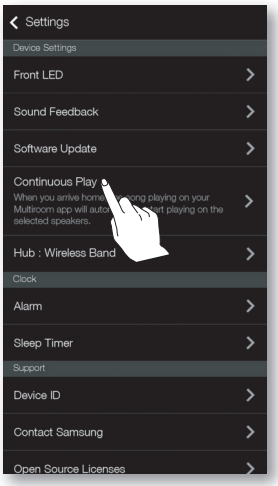

Hub : bezvadu josla

Jūs varat mainīt HUB bezvadu joslu atkarībā no mājās esošās bezvadu komunikācijas vides.

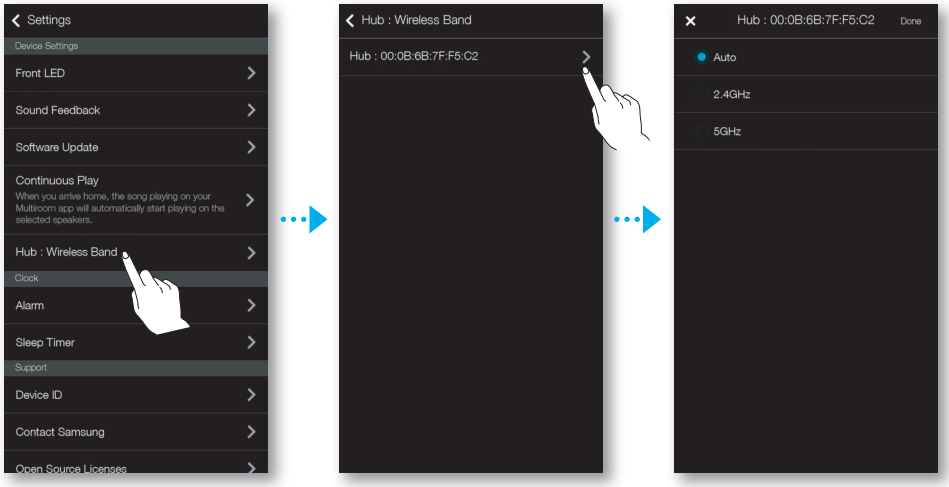

Pulkstenis

Modinātājs (tikai modeļiem WAM7500, WAM7501)

Varat iestatīt “Alarm” (modinātāju).

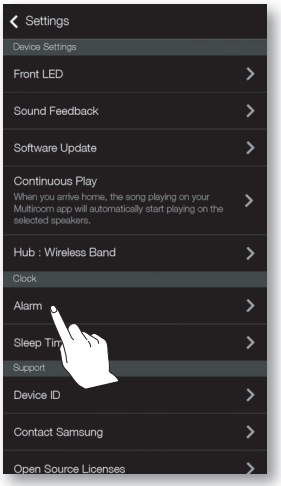

Izslēgšanās taimeris

Varat iestatīt “Sleep Timer” (izslēgšanās taimeri).

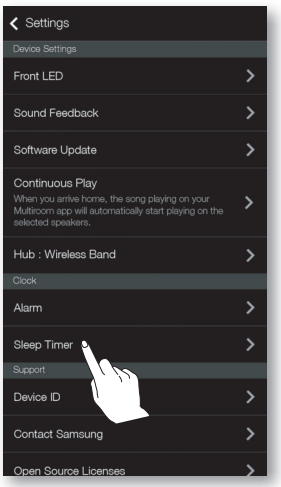

Atbalsts

“Device ID” (ierīces ID)

Varat pārbaudīt ierīces ID.

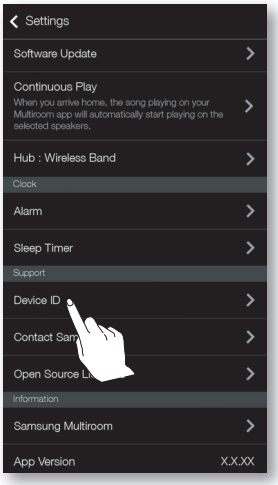

“Contact Samsung” (sazināties ar SAMSUNG)

Parāda saiti uz SAMSUNG tīmekļa vietni.

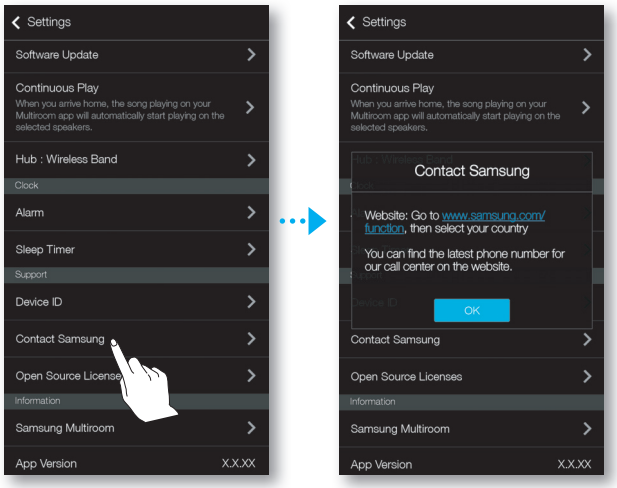

“Open Source Licenses” (atvērtā programmnodrošinājuma licence)

Varat apskatīt **atvērtā programmnodrošinājuma licences**.

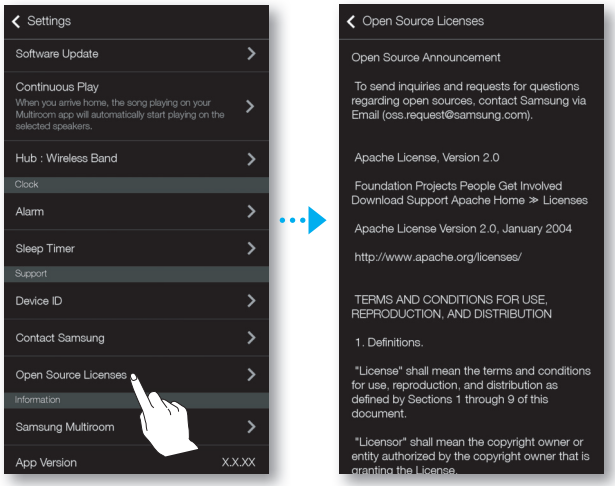
Settings
Software Update
Continuous Play
When you arrive home, the song playing on your Multiroom app will automatically start playing on the selected speakers.
Hub : Wireless Band
Clock
Alarm
Sleep Timer
Support
Device ID
Contact Samsung
Open Source Licenses
Information
Samsung Multiroom
App Version
X.X.XX
Open Source Licenses
Open Source Announcement
To send inquiries and requests for questions regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).
Apache License, Version 2.0
Foundation Projects People Get Involved Download Support Apache Home ≫ Licenses
Apache License Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

Informācija

“Samsung Multiroom”

Varat pārbaudīt skaļruņa programmatūras versijas numuru.

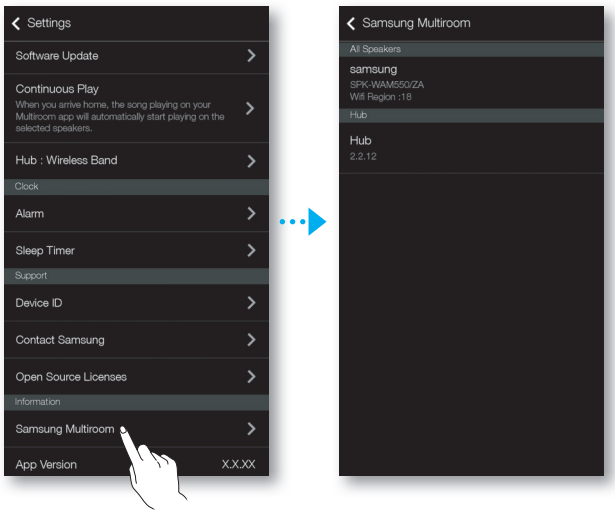

- **“App Version” (aplikācijas versija)**
  Varat pārbaudīt **“Samsung Multiroom”** aplikācijas versiju.

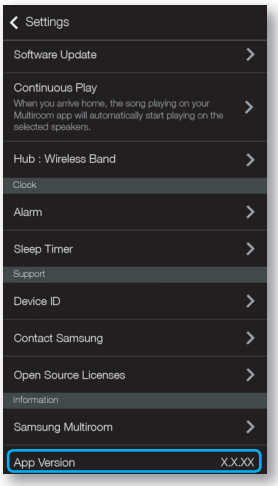

Vairāku ierīču savienošana

Ierīces izvēlēšanās

No pievienotajiem produktiem varat izvēlēties nepieciešamo un iestatīt atskaņošanas ievades avotu.

1. Nospiediet , lai atvērtu visu ierīču sarakstu.
2. Izvēlieties nepieciešamo ierīci.
3. Ja izvēlētajai ierīcei nav piešķirts ievades avots, tiek parādīti viedajā ierīcē saglabātie mūzikas faili. Izvēlēties nepieciešamo mūzikas failu, ko atskaņot.
   - Izvēlētā ierīce atskaņo mūziku.

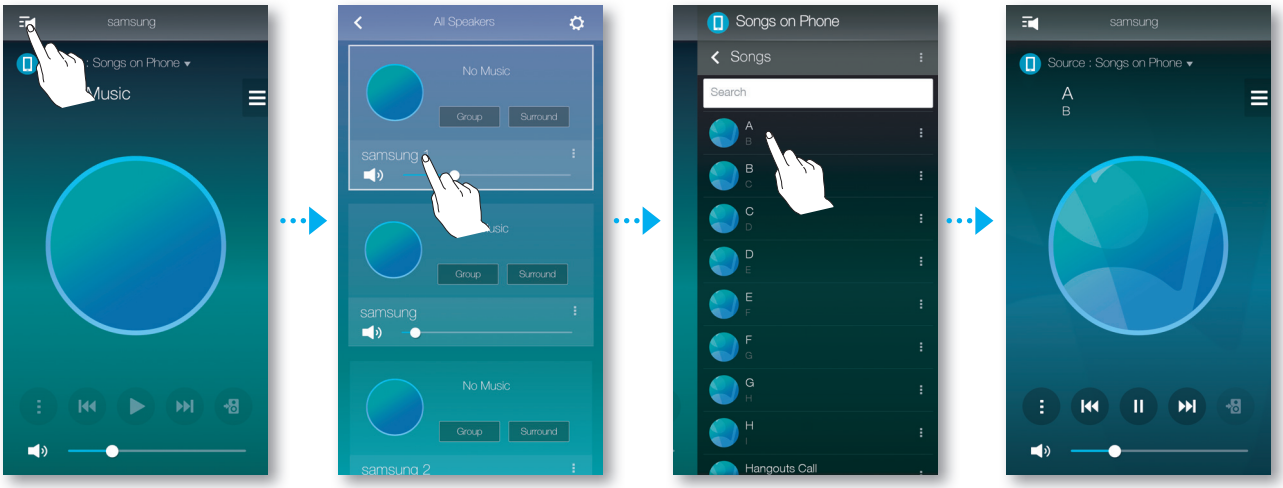

Citas atskaņojamās ierīces izvēlēšanās

Izmantojiet šo funkciju, lai piešķirtu pašlaik atskaņoto ievades avotu citai ierīcei.

1. Atrodoties atskaņošanas ekrānā, nospiediet .
2. Izvēlieties nepieciešamo ierīci.

Grupu iestatīšana

Jūs varat sagrupēt vairākus skaļruņus vienā grupā, kas atskaņo vienu mūziku.
Grupēšana ir pieejama tikai tad, ja vienam un tam pašam tīklam ir pievienoti vairāki skaļruņi.

1. Nospiediet , lai atvērtu sarakstu ar visiem skaļruņiem.
2. Nospiediet **“Group”** (sagrupēt).
3. Izvēlieties citas ierīces, ko pievienot grupai, un tad nospiediet **“Done”** (pabeigts).

PIEZĪMES

- ✓Grupas atskaņošana nav pieejama “Bluetooth” un “TV SoundConnect” savienojumos.
- ✓Skaļruni var pievienot tikai vienai grupai.

“Surround Sound” režīma iestatīšana

Lai iegūtu aptverošas skaņas efektu, Jūs varat konfigurēt vairākas ierīces.

1 Nospiediet , lai atvērtu sarakstu ar visām ierīcēm.

2 Nospiediet **“Surround”**.

3 Uzspiediet uz ierīces ikonas un turiet to nospiestu un velciet uz vēlamo vietu, tad nospiediet **“Next”** (tālāk).

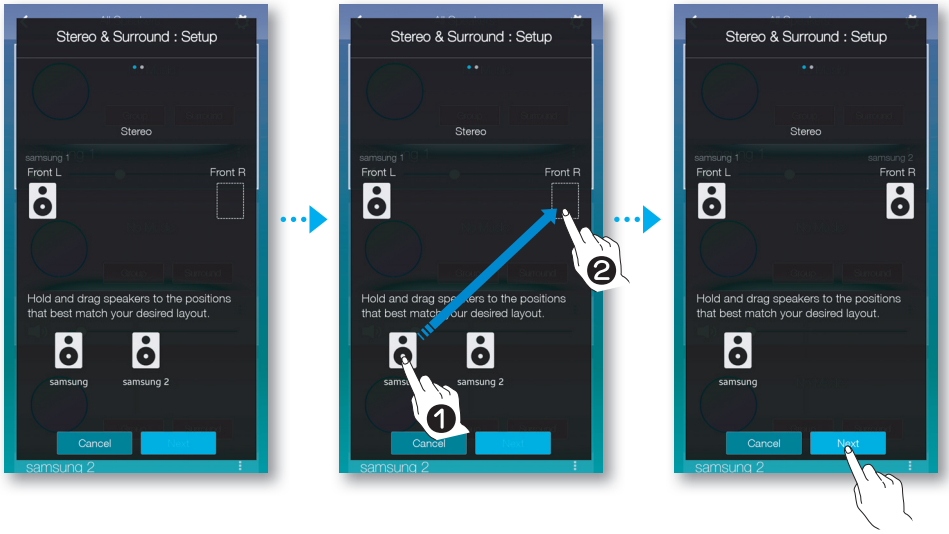

4 Izmēģiniet ierīces un noregulējiet ierīces skaļumu, un tad nospiediet **“Done”** (pabeigts).

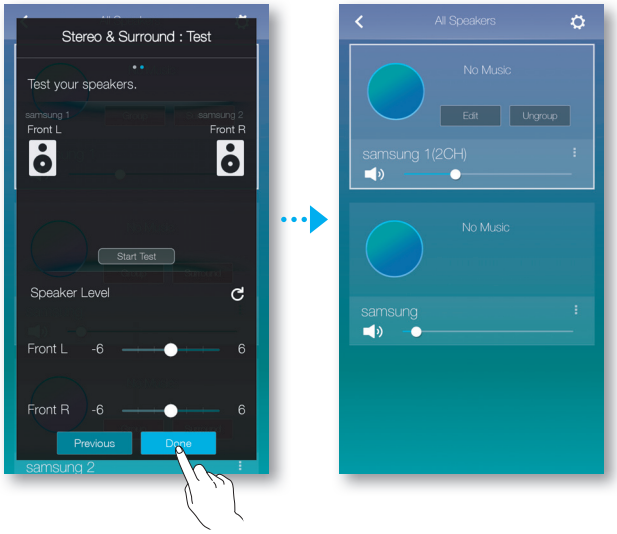

PIEZĪMES

- ✓ Nestabila tīkla savienojuma dēļ **“Surround”** režīms var tikt automātiski atcelts.
- ✓ Aktivizējot “Surround Sound” režīmu, mēs iesakām iestatīt vienādu decibelu līmeni skaļruņiem, kas ir apzīmēti kā **“Front L”** (priekšējais kreisais) un **“Front R”** (priekšējais labais).

Dažādu funkciju izmantošana

Savienošanās, izmantojot “TV SoundConnect” funkciju

Šajā nodaļā paskaidrots, kā savienot ierīci ar “Bluetooth” saderīgiem SAMSUNG televizoriem.

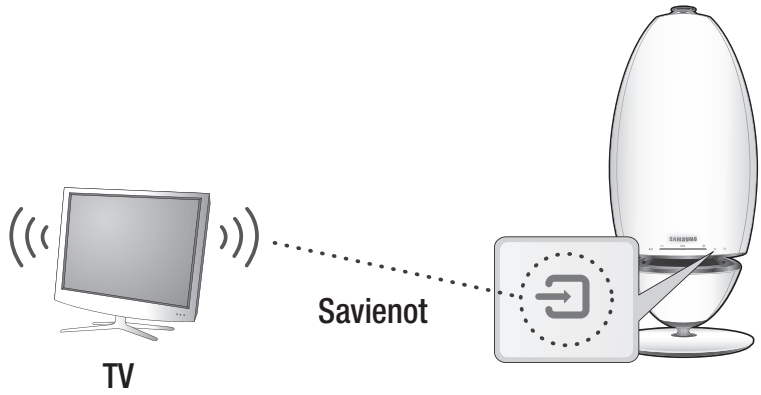

1. Pievienojiet ierīci elektrības rozetei un nospiediet **avota** pogu augšējā panelī.
2. Televizora **“TV SoundConnect”** iestatījumu izvēlnē iestatiet **“Add New Device”** (pievienot jaunu ierīci) **“On”** režīmā (sīkāku informāciju skatiet televizora lietošanas pamācībā). Parādās paziņojums, jautājot, vai turpināt ar “Bluetooth” sapārošanu.
3. Kad parādās paziņojums, jautājot, vai izveidot “Bluetooth” sapārošanu vai nē, izvēlieties **“Yes”**.
   Ierīce ir sapārota ar televizoru.

PIEZĪMES

- ✓ Nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu **Avota** pogu, lai atiestatītu “TV SoundConnect”.
- ✓ Optimālais sapārošanas attālums ir 6,5 pēdas (2 m) vai mazāk.
- ✓ Ja atvienojat ierīci no elektrības rozetes, “TV SoundConnect” savienojums tiek pārtraukts. Lai no jauna izveidotu savienojumu, pievienojiet ierīci elektrības rozetei un no jauna iestatiet “TV SoundConnect” savienojumu.
- ✓ Ja skaļrunis ir gaidstāves režīmā, “TV SoundConnect” savienojums netiek pārtraukts.
- ✓ Izmantojot “TV SoundConnect” funkciju, televizoram var pievienot tikai vienu ierīci.
- ✓ “TV SoundConnect” darbības diapazons:
  - ieteicamais sapārošanas diapazons: līdz 6,5 pēdām (2 m);
  - ieteicamais darbības diapazons: līdz 32 pēdām (10 m);
  - ja attālums starp ierīci un televizoru pārsniedz 32 pēdas (10 m), savienojums var tikt pārtraukts vai skaņa var būt saraustīta.
- ✓ Pirms aktivizēt šo funkciju, pārliecinieties, ka SAMSUNG televizorā ir aktivizēta “SoundConnect” vai “SoundShare” funkcija.
- ✓ „SoundConnect” funkcija ir pieejama dažos SAMSUNG televizoros, kas ražoti sākot no 2012. gada. Pārbaudiet, vai Jūsu televizors atbalsta „SoundShare” vai „SoundConnect” funkciju. (Sīkāku informāciju meklējiet TV lietošanas pamācībā.)
- ✓ Nestabils tīkla savienojums var izraisīt savienojuma zaudēšanu vai skaņas raustīšanos.

Datorā saglabāta satura atskaņošana

Bezvadu audio – vairākistabu aplikācija galddatoram

Lai atskaņotu iTunes sistēmu un koplietotos datora mūzikas failus, izmantojot šo ierīci, instalējiet programmu “Wireless Audio - Multiroom for Desktop”.
Lai lejupielādētu un instalētu “Wireless Audio - Multiroom for Desktop”, dodieties uz www.samsung.com.

PIEZĪMES

- ✓ Ievērojiet, ka datoram, kurā atrodas koplietotās mapes, un ierīcei jābūt pievienotai vienam un tam pašam bezvadu maršrutētājam.
- ✓ Ja pievienotais Windows vai Macintosh sistēmas dators pārslēdzas izslēgta ekrāna, enerģijas taupīšanas vai hibernācijas režīmā, aplikācija pārtrauks darboties.
- ✓ Ja ir aktivizēts Windows datora ugunsmūris, aplikācija var nedarboties. Ja tā notiek, deaktivizējiet Windows ugunsmūri vai citas aizsargprogrammatūras.
- ✓ *.pkg fails paredzēts instalēšanai uz Macintosh, bet *.msi – uz Windows datora. Lejupielādējiet datoram atbilstošo failu un instalējiet to.
- ✓ Atbalstītās operētājsistēmas: Windows 7 vai jaunāka, Mac OS X 10.7 vai jaunāka.

1 Divreiz nospiediet uz ikonas, kas izveidota uz datora darbvirsmas.

2 Izvēlieties **“Next”** (tālāk), lai iestatītu koplietotās mapes.

3 Izvēlieties satura veidu un pievienojiet izvēlēto mapi koplietoto mapju sarakstam. Pēc mapju koplietošanas, pārliecinieties, ka tiek nospiesta **“Done”** (pabeigts) poga.

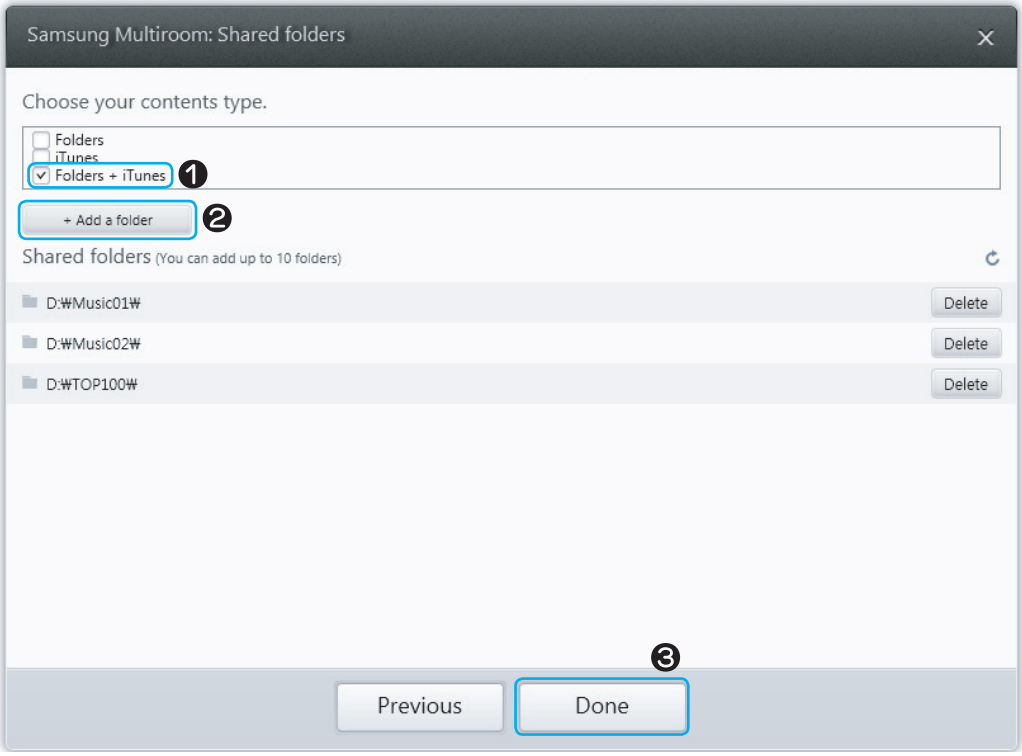

4 Viedajā ierīcē izvēlieties **“Samsung Multiroom”** aplikāciju.

5 **“Samsung Multiroom”** aplikācijā izvēlieties vajadzīgo datoru un tiks parādītas datorā saglabātās koplietotās mapes un faili (sīkāku informāciju skatiet 26. lpp.)

PIEZĪME

✓ Pēc koplietotas mapes satura pievienošanas vai maiņas pārliecinieties, ka tiek nospiesta poga. Ja poga netiek nospiesta, ierīce **“Samsung Multiroom”** aplikācijā var neparādīt datorā koplietotos failus.

Pielikums

Kļūmju novēršana

Pirms sazinieties ar servisa centru, pārbaudiet sekojošo.

Pazīme	Pārbaudīt	Labot
Ierīce neieslēdzas.	• Vai strāvas padeves vada kontaktdakša ir pievienota kontaktligzdai?	• Ievietojiet strāvas padeves vada kontaktdakšu kontaktligzdā.
HUB un ierīce netiek savienota pārī.	• Kad HUB tiek pieslēgts elektropadevei, vai indikators uz priekšējā paneļa rāda, ka tas darbojas pareizi? • Vai LAN kabelis ir pareizi pievienots bezvadu maršrutētājam un HUB? • Pārliecinieties, ka ierīces priekšējie LED pārslēdzas no sarkanas uz zilu krāsu.	• Atiestatiet HUB. (Sīkāku informāciju skatiet HUB lietošanas pamācībā.) Atvienojiet HUB no elektropadeves un tad atkal pievienojiet. Pārbaudiet, vai sapārošanas indikators HUB priekšā mirgo vai nē. • Atiestatiet ierīci (sk. 5. lpp.). Atvienojiet ierīci HUB no elektropadeves un tad atkal pievienojiet. Pārbaudiet, vai sapārošanas indikators ierīces priekšā mirgo vai nē.
Nospiežot pogu, funkcija nedarbojas.	• Vai nav novērojama statiska elektrība?	• Atvienojiet strāvas padeves vadu un tad no jauna to pievienojiet.
Nav dzirdama skaņa.	• Vai nav iestatīts minimāls skaļuma līmenis?	• Pareizi pievienojiet ierīci. • Regulējiet skaļuma līmeni.
„TV SoundConnect” funkcija (pievienošana televizoram) nedarbojas.	• Vai Jūsu televizors atbalsta „TV SoundConnect” funkciju? • Vai Jūsu televizorā uzstādīta jaunākā programmaparatūras versija? • Vai savienojums izveidots pareizi?	• „TV SoundConnect” funkciju atbalsta SAMSUNG televizori, kas ražoti, sākot ar 2012. gadu. Pārliecinieties vai Jūsu televizors atbalsta „TV SoundConnect” funkciju. • Pārliecinieties, ka “TV SoundConnect” televizora izvēlnē **ir** ieslēgta. • Atjauniniet sava televizora programmaparatūru uz jaunāko versiju. • Sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru. • Piespiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu **Avota** pogu, lai atiestatītu “TV SoundConnect” un pievienotu citu televizoru.

Pazīme	Pārbaudīt	Labot
HUB nedarbojas pareizi	• Vai HUB ir pievienots strāvas padevei? • Vai LAN kabelis ir pareizi pievienots bezvadu maršrutētājam un HUB? • Vai HUB priekšējie indikatori norāda uz pareizu darbību, kad HUB tiek pievienots strāvai?	• Pievienojiet HUB strāvai. • Pievienojiet LAN kabeli **ETHERNET SLĒDZIM HUB** un bezvadu maršrutētāja aizmugurē. • Atiestatiet HUB. (Sīkāku informāciju skatiet HUB lietošanas pamācībā.) • Ja rodas problēmas ar HUB un ierīces savienošanu, mēģiniet pārvietot ierīci, lai tā ir tuvāk bezvadu maršrutētājam vai HUB.
Ierīce nedarbojas pareizi.	• Vai ierīce ir pievienota strāvai? • Vai ierīces priekšējais LED indikators pēc ieslēgšanas 5 minūtes deg sarkanā krāsā?	• Pievienojiet ierīci strāvai. • Pārbaudiet, vai Wi-Fi maršrutētājs, ko izmantojat, ir sertificēts Wi-Fi darbībai. • Atvienojiet ierīci no strāva un tad atkal pievienojiet un no jauna savienojiet ar maršrutētāju. • Atiestatiet ierīci (sk. 5. lpp.). • Ja lietojat kopā ar HUB - Pārliecinieties, ka viedā ierīce un HUB ir pievienoti vienam Wi-Fi tīklam. - Pārliecinieties, ka HUB LED indikators rāda, ka tas darbojas pareizi. (Sk. 16. lpp. 3. punktu) - Ja problēmu nevar novērst, atiestatiet HUB. (Sīkāku informāciju skatiet HUB lietošanas pamācībā.) - Atvienojiet HUB no strāvas un tad no jauna pievienojiet. Tad atvienojiet ierīci no strāvas un no jauna pievienojiet. - Ja rodas problēmas ar HUB un ierīces savienošanu, mēģiniet pārvietot ierīci, lai tā ir tuvāk bezvadu maršrutētājam vai HUB.

Pazīme	Pārbaudīt	Labot
Ierīces nevar sagrupēt.	• Vai ierīces ir pievienotas tīklam, izmantojot Wi-Fi?	• Ja ierīce ir pievienota tīklam, izmantojot “Bluetooth” vai “TV SoundConnect”, ierīču grupēšanas funkciju nevar izmantot.
Aplikācija nedarbojas pareizi	• Vai kļūda rodas, atverot aplikāciju?	• Pārliecinieties, ka viedā ierīce ir saderīga ar aplikāciju. (Sk. 56. lpp.) • Pārliecinieties, ka izmantojat aplikācijas jaunāko versiju. • Pārliecinieties, ka ierīces priekšējais LED pārslēdzas no sarkanas uz zilu krāsu. • Ja izmantojat ar HUB - Pārliecinieties, ka HUB un viedā ierīce ir pievienoti vienam Wi-Fi tīklam. - Pārliecinieties, ka HUB LED indikators norāda, ka ierīce darbojas pareizi. (Sk. 16. lpp. 3. punktu) - Ja rodas problēmas ar HUB un ierīces savienošanu, mēģiniet pārvietot ierīci, lai tā ir tuvāk bezvadu maršrutētājam vai HUB.

PIEZĪME

✓ Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai konsultētos par iespējamo risinājumu.

Atvērtā programmnodrošinājuma licence

- Papildu informāciju par šajā ierīcē izmantoto atvērto programmnodrošinājumu skatiet tīmekļa vietnē: http://opensource.samsung.com

Licences

- Spotify programmatūra darbojas saskaņā ar šeit sastopamo trešo personu licencēm: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Papildu informāciju par “Spotify Connect” skatiet vietnē www.spotify.com/connect

Tehniskie dati

- WAM7500/WAM7501

Vispārīgi	Svars	3,4 kg
	Izmēri	181 (P) X 181 (Dz) X 422 (A) mm
	Darba temperatūras amplitūda	+5°C līdz +35°C
	Darba mitruma amplitūda	10% līdz 75%
Tīkls	Bezvadu LAN	Iebūvēts
	Tīkla drošība	WEP (OPEN/SHARED)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)
	Vispārīga gaidstāves jauda (W) (kad visi tīkla porti ir iestatīti “On” režīmā)	2,2 W
	Nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet nospiestu ⏻ **gaidstāves** pogu ierīces priekšā, lai deaktivizētu Wi-Fi un “Bluetooth” un izslēgtu ierīci.	

- WAM6500/WAM6501

Vispārīgi	Strāvas prasības	DC24V ⎓ 2.5A
	Svars	1,8 Kg
	Izmēri	157 (P) X 157 (Dz) X 232 (A) mm
	Darba temperatūras amplitūda	+5°C līdz +35°C
	Darba mitruma amplitūda	10 % līdz 75 %
Tīkls	Bezvadu LAN	Iebūvēts
	Tīkla drošība	WEP (OPEN/SHARED)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)
	Vispārīga gaidstāves jauda (W) (kad visi tīkla porti ir iestatīti “On” režīmā)	4,3 W
	Ja ierīce ir ieslēgta, nospiediet un vismaz 2 sekundes turiet nospiestu ⏻ **IESLĒGŠANAS** pogu ierīces aizmugurē, lai deaktivizētu Wi-Fi un “Bluetooth” un izslēgtu ierīci.	

- 10 Mb/s vai lēnāks tīkla ātrums netiek atbalstīts.
- Ierīces dizains un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Informācija par strāvas padevi un patēriņu attēlota uz ierīcei piestiprinātās etiķetes.
- Svarīgu informāciju par drošību skatiet ierīces apakšā.
- Svars un izmēri norādīti aptuveni.
- Šī lietošanas pamācība ir balstīta uz ierīci, kurā tiek izmantota “Android” vai iOS operētājsistēma.
- Aplikācijas ekrāns ir balstīts uz “Android” operētājsistēmu un pēc programmatūras versijas atjaunināšanas tas var mainīties.
- Lai iegūtu sīkāku informāciju par ierīces izmantošanu, apmeklējiet www.samsung.com.

- Sekojošos gadījumos no Jums var tikt pieprasīta maksa par servisa speciālista izsaukumu:
  (a) speciālists, ierodoties Jūsu mājās pēc izsaukuma, pārbauda ierīci un neatrod tajā defektus (t.i., Jūs neesat izlasījis lietošanas pamācību).
  (b) Jūs atvedat ierīci uz servisa centru, speciālists pārbauda ierīci un neatrod tajā defektus (t.i., Jūs neesat izlasījis lietošanas pamācību).
- Jūs tiksiet informēts par iespējamām izmaksām pirms ierašanās mājas vizītē vai jebkurām darbībām ar Jūsu ierīci.

Paziņojumi par normatīvo atbilstību

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Zibens zīme ar bultu galā trīsstūrī ir brīdinājuma zīme, kas norāda uz bīstamu spriegumu ierīcē.	**UZMANĪBU!** LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET IERĪCES VĀKU VAI AIZMUGURĒJO DAĻU. IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU SALABOT PATS LIETOTĀJS. UZTICIET IERĪCES APKOPI KVALIFICĒTIEM SERVISA SPECIĀLISTIEM.	Izsaukuma zīme trīsstūrī ir brīdinājuma zīme, kas norāda uz svarīgiem norādījumiem, kas jāievēro ierīces lietošanā.

Brīdinājums

- Lai mazinātu uguns vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
- Nepakļaujiet ierīci piloša vai izšļakstīta šķidruma iedarbībai. Nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas. Pārliecinieties, ka strāvas padeves kabelis vienmēr ir brīvi un ērti pieejams.

UZMANĪBU!

LAI IZVAIRĪTOS NO STRĀVAS TRIECIENA, PILNĪBĀ PIEVIENOJIET KONTAKTDAKŠU KONTAKTLIGZDAI.

- Šī ierīce jāsavieno tikai ar tādu līdzstrāvas kontaktligzdu, kas aprīkota ar aizsardzības zemējumu.
- Lai atvienotu ierīci no strāvas padeves tīkla, kontaktdakša jāatvieno no kontaktligzdas, tāpēc kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli pieejamai.

UZMANĪBU!

- Nepakļaujiet ierīci piloša vai izšļakstīta šķidruma iedarbībai. Nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet strāvas padeves kabeli no sienas kontaktligzdas. Pārliecinieties, ka strāvas padeves kabelis vienmēr ir brīvi un ērti pieejams.

Svarīgi norādījumi par drošību

Pirms ierīces lietošanas, rūpīgi izlasiet drošības noteikumus. Ievērojiet visus zemāk uzskaitītos drošības noteikumus.
Saglabājiet lietošanas pamācību.

1. Izlasiet lietošanas pamācību.
2. Saglabājiet lietošanas pamācību.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Ievērojiet visus norādījumus.
5. Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīrīšanai izmantojiet tikai sausu drānu.
7. Nenobloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet ierīci atbilstoši ražotāja norādījumiem.

8 Neuzstādiet ierīci siltuma avotu, piemēram, radiatoru, sildierīču, plīts vai citu aparātu (ieskaitot AV uztvērēju) tuvumā, kas izstaro karstumu.

9 Nebojājiet kabeļu polarizētos vai zemējuma spraudņus. Polarizētam spraudnim ir divi asmeņi, viens no tiem ir platāks. Zemējuma tipa spraudnim ir divi asmeņi un trešais zemējuma asmens. Platākais asmens vai trešais asmens paredzēts Jūsu drošībai. Ja ierīcei pievienotais spraudnis nesakrīt ar Jūsu mājās esošajām strāvas ligzdām, konsultējieties ar elektriķi par nepiemēroto ligzdu nomaiņu.

10 Nekāpiet uz strāvas padeves kabeļa un neraujiet to, it īpaši pie spraudņa, sienas kontaktligzdas un vietā, kur tas savienots ar ierīci.

11 Izmantojiet tikai ražotāja piedāvātos pievienojumus/piederumus.

12 Izmantojiet tikai ražotāja norādītos vai piedāvātos ierīces pārvietošanas ratiņus, statni, trijkāji, atbalsta ierīces vai galdiņu. Pārvietojot ierīci ratiņos, esiet piesardzīgs, lai novērstu traumu risku ratiņiem apgāžoties.

13 Negaisa laikā vai arī, ja neplānojat izmantot ierīci ilgāku laika periodu, atvienojiet to no strāvas tīkla.

14 Uzticiet ierīces remontu tikai kvalificētiem servisa centra speciālistiem. Ierīces servisa apskate ir nepieciešama gadījumos, ja ierīce jebkādā veidā tikusi bojāta, piemēram, ja bojāts strāvas padeves kabelis vai spraudnis, uz ierīces izlijis kāds šķidrums vai uzkritis kāds priekšmets, ierīce pakļauta lietus vai cita veida mitruma iedarbībai, ja ierīce nedarbojas pareizi vai tikusi nomesta.

Brīdinājumi par drošību

Brīdinājumi par elektroapgādi

- Neievietojiet vienā kontaktligzdā vairāku elektroierīču spraudņus.
  - Tas var izraisīt pārkaršanu vai ugunsgrēka izcelšanos.
- Neaiztieciet strāvas padeves kabeli ar slapjām rokām.
- Nenovietojiet ierīci sildierīču tuvumā.
- Lai notīrītu kontaktdakšu, atvienojiet to no rozetes un noslaukiet dakšu tikai ar sausu drānu.
- Nesalieciet elektrības vadu un nevelciet to ar spēku.
- Nenovietojiet uz elektrības vada smagus priekšmetus.
- Neievietojiet kontaktdakšu vaļīgā vai bojātā rozetē.
- Pilnībā ievietojiet kontaktdakšu sienas rozetē, lai kontaktdakša tajā stingri turētos.
  - Ja savienojums ir nestabils, pastāv kontaktdakšas pārkaršanas un ugunsgrēka izcelšanās risks.

Brīdinājumi saistībā ar uzstādīšanu

- Neuzstādiet ierīci iekārtu vai priekšmetu tuvumā, kas izstaro siltumu vai rada liesmu (sveces, odu spirāles, sildītāji, radiatori, utt.). Neuzstādiet ierīci tiešā saules gaismā.
- Pārvietojot ierīci, izslēdziet to un no ierīces atvienojiet visus vadus (ieskaitot strāvas kabeli).
  - Bojāts vads var izraisīt ugunsgrēku un elektrisko triecienu.
- Ierīces uzstādīšana vietās, kur ir liels karstums vai mitrums, daudz putekļu vai ārkārtīgs mitrums, var novest pie nopietnām problēmām un izraisīt ierīces darbības traucējumus. Pirms uzstādīt ierīci vietās, kur nav normālu apstākļu, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru, lai saņemtu papildus informāciju.
- Ja novietojat ierīci uz plaukta, skapja vai galda, pārliecinieties, ka augšējais panelis ir vērsts uz augšu.
- Nenovietojiet ierīci uz nestabilas virsmas (piem., nedrošs plaukts, slīps galds, utt.).
  - Ja ierīce tiek nomesta, var rasties tās darbības traucējumi un tā var Jūs savainot. Izteikta vibrācija vai trieciens arī var radīt ierīces darbības traucējumus un izraisīt ugunsgrēku.
- Uzstādiet ierīci tā, lai ap to ir pietiekama vieta ventilācijai.
  - Ierīces aizmugurē atstājiet vismaz 4 collas (10cm) brīvu vietu, bet sānos – 2 collas (5cm).
- Glabājiet plastmasas iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.
  - Bērniem spēlējoties ar plastmasas iepakojuma materiāliem, pastāv nosmakšanas risks.

Brīdinājumi saistībā ar ierīces izmantošanu

- Ja ilgstoši klausāties mūziku lielā skaļumā, varat gūt nopietnus dzirdes bojājumus.
  - Ja ilgstoši tiekat pakļauts skaņai, kas pārsniedz 85 dB, varat neatgriezeniski sabojāt dzirdi. Jo lielāks ir skaļums, jo nopietnākus bojājumus Jūs nodarāt dzirdei. Ievērojiet, ka parasta saruna ir 60 dB skaļa un satiksmes troksnis ir aptuveni 80 dB.
- Šajā ierīcē tiek izmantots bīstami augsts spriegums. Nemēģiniet pats ierīci izjaukt, labot vai pārveidot.
  - Ja ierīcei nepieciešams remonts, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.
- Uz ierīces nenovietojiet traukus ar šķidrumu (piem., vāzes, dzērienus, kosmētiku, ķimikālijas, utt.). Nepieļaujiet, ka ierīcē iekļūst (caur gaisa ventilācijas atverēm, I/O portiem, utt.) metāla priekšmeti (piem., monētas, matu sprādzes, utt.) vai uzliesmojoši materiāli (piem., papīrs, sērkociņi, utt.).
  - Ja ierīcē iekļūst kaitīgs materiāls vai šķidrums, nekavējoties izslēdziet ierīci, atvienojiet strāvas kabeli no rozetes un sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

- Nenometiet ierīci. Mehāniska bojājuma gadījumā atvienojiet strāvas kabeli un sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.
  - Pastāv ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risks.
- Neturiet un nevelciet ierīci aiz strāvas kabeļa vai signālkabeļa.
  - Bojāts kabelis var izraisīt ierīces darbības traucējumus, izraisīt ugunsgrēku un elektriskās strāvas triecienu.
- Ierīces tuvumā neizmantojiet un neglabājiet viegli uzliesmojošus materiālus.
- Ja ierīce izdod neparastu skaņu vai deguma smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas kabeli un sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.
- Ja saožat gāzi, nekavējoties izvēdiniet telpu. Nepieskarieties ierīces strāvas kabelim. Neizslēdziet vai neieslēdziet ierīci.
- Nesitiet ierīci un nepakļaujiet to pēkšņam triecienam. Neduriet ierīci ar asiem priekšmetiem.
- Šo ierīci var ienest un novietot iekštelpās.
- Šī ierīce nav ūdensizturīga un droša pret putekļiem.
- Pārvietojot ierīci, esiet uzmanīgs, lai to nenomestu un nesabojātu.

Brīdinājumi par tīrīšanu

- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet alkoholu, šķīdinātājus, vaskus, benzēnu, atšķaidītājus vai smērvielas un neizsmidziniet uz ierīces insekticīdus.
  - Šo vielu izmantošana var sabojāt ārējā pārklājuma krāsu vai izraisīt tā saplaisāšanos vai nolobīšanos vai atlipināt etiķeti no ierīces.
- Lai tīrītu ierīci, atvienojiet strāvas kabeli un noslaukiet ierīci ar tīru, sausu un mīkstu drānu (mikrošķiedras, kokvilnas).
  - Neatstājiet uz ierīces putekļus. Putekļi var saskrāpēt virsmu.

Papildus informācija

Par tīkla savienojumu

- Dažas tīkla funkcijas var darboties nedaudz savādāk kā izskaidrots, tas ir atkarīgs no Jūsu bezvadu maršrutētāja.
- Sīkāku informāciju par tīklošanu ar bezvadu maršrutētāju vai modemu skatiet maršrutētāja vai modema dokumentācijā.
- Izvēlieties bezvadu kanālu, kas pašlaik netiek izmantots. Ja izmantoto kanālu lieto cita komunikācijas ierīce, radio traucējumi var radīt kļūmi ierīču savstarpējā komunikācijā.

- Saskaņā ar jaunākajām Wi-Fi sertifikācijas prasībām HUB neatbalsta WEP, TKIP vai TKIP-AES (WPA2 Mixed) drošības šifrējumu tīklos, kas darbojas 802.11n režīmā.
- Pēc būtības bezvadu LAN var piedzīvot radio traucējumus atkarībā no vides apstākļiem (piemēram, bezvadu maršrutētāja veiktspēja, attālums, šķēršļi, traucējumi ar citām bezvadu ierīcēm, utt.)
- WEP šifrēšana nedarbojas ar WPS (PBC) / WPS (PIN).

Saderīgi produkti

- Mobili : Android 2.3.3 (Gingerbread) vai jaunāka, iOS (6.0) vai jaunāka

PIEZĪMES

✓ Dažas ierīces var nebūt saderīgas ar šo ierīci.

✓ Ņemiet vērā, ka vecāku versiju ierīces var netikt atbalstītas.

Autortiesības

© 2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Visas tiesības aizsargātas; Šī lietošanas pamācība vai tās daļas nedrīkst tikt kopētas vai izplatītas bez iepriekšējas „SAMSUNG Electronics Co., Ltd.” rakstiskas atļaujas.

- Ar šo SAMSUNG Electronics paziņo, ka ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem.
  Oficiālo atbilstības deklarāciju skatiet vietnē http://www.samsung.com, dodieties uz sadaļu “Support” > “Search Product Support” un ievadiet modeļa nosaukumu. Šo ierīci var lietot visās ES valstīs. Ierīce paredzēta lietošanai tikai iekštelpās.

SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis ☎	Tīmekļa vietne
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Pareiza šī produkta nodošana atkritumos (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalīta atkritumu savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz produkta, papildu piederumiem un to lietošanas pamācībā norāda, ka produktu un elektroniskos papildu piederumus (piem., lādētājs, radio austiņas, USB kabelis) pēc to darba mūža beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Lai nepieļautu iespējamo kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēku veselībai, kas rodas no nekontrolētas atkritumu izmešanas, lūdzam nošķirt šī veida atkritumus no cita veida atkritumiem un nodot otrreizējai atkritumu pārstrādei, lai veicinātu materiālu pastāvīgu otrreizējo izmantošanu.
Mājsaimniecības preču izmantotājiem jāsazinās ar mazumtirgotājiem, no kuriem prece iegādāta, vai ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kur un kā šos izstrādājumus var nogādāt videi drošā pārstrādes punktā.
Komerclietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkšanas līguma vienošanās un noteikumi.
Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildu piederumus nedrīkst sajaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem, kas paredzēti iznīcināšanai.

Pareiza šī produkta bateriju nodošana atkritumos

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir atsevišķa bateriju savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz baterijas, lietošanas pamācības vai iepakojuma norāda, ka produktā lietotās baterijas, kad tās vairs nedarbojas, nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu tādā daudzumā, kas pārsniedz EK Direktīvas 2006/66 normas.
Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, šīs vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu lietošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida atkritumiem un pārstrādāt tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.